

Benutzerhandbuch

S27D850T S32D850T

Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTS	7 7	Copyright In diesem Handbuch verwendete Symbole
DES GENATS	8	Reinigung
	9	Absichern des Einbaubereichs
	9	Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung
	10 10 11 12 14	Sicherheitshinweise Symbole für Sicherheitshinweise Strom und Sicherheit Installieren Betrieb
	18	Richtige Haltung für die Verwendung des Geräts
VORBEREITUNG	19	Überprüfen des Inhalts Überprüfen des Lieferumfangs
	21 21 23	Bauteile Tasten auf Vorderseite Rückseite
	25 25 26	Installieren Befestigen des Standfußes Befestigen einer Wandhalterung oder eines Standfußes
	28 28 29	Anpassen von Neigung und Höhe Drehen des Monitorbildschirms Schloss für den Diebstahlschutz
	30	"MagicRotation Auto"
	31	Drehen des Monitors
ANSCHLIEßEN UND VERWENDEN EINES	32 32	Vor dem Anschließen Vorbereitungen vor dem Anschließen

32	Anschließen und Verwenden eines PCs
32	Anschließen mit einem DVI-Kabel
33	Anschließen mit einem DVI/HDMI-Kabel
34	Verbinden über ein HDMI-Kabel
35	Anschließen mit einem HDMI/DVI-Kabel
36	Anschließen mit einem DP-Kabel
37	Anschließen von Kopfhörern oder
	Lautsprechern
38	Anschließen an die Stromversorgung
39	Aufwickeln der angeschlossenen Kabel
40	Anschließen des Geräts an einen PC als USB-HUB
40	Anschließen eines PCs an das Gerät
40	Verwenden des Geräts als USB-HUB
42	Treiberinstallation
43	Einstellen der optimalen Auflösung
	Helligkeit
44	Einstellen der Helligkeit
45	Kontrast
45	Konfigurieren von Kontrast
46	Schärfe
	Konfigurieren von Schärfe
	<u> </u>
	Spielemodus
47	Den Spielemodus konfigurieren
48	SAMSUNG MAGIC Bright
48	Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Bright
50	SAMSUNG MAGIC Upscale
50	Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Upscale
51	Farbe
51	Konfigurieren von Farbe
	32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 40 42 43 44 45 45 46 47 47 48 48 50 50

	53 53	HDMI-Schwarzwert Konfigurieren der Einstellungen für den HDMI-Schwarzwert
	54 54	Reaktionszeit Konfigurieren von Reaktionszeit
BILDSCHIRMANPASSUNG	55 55	Bildgröße Ändern der Bildgröße
	57 57	H-Position und V-Position Konfigurieren von H-Position und V-Position
	58 59 60 61 62 63 65 69	PIP/PBP Konfigurieren von PIP/PBP-Modus Konfigurieren der Größe Konfigurieren von Position Konfigurieren der Tonquelle Konfigurieren der Quelle Konfigurieren der Bildgröße Konfigurieren von Kontrast
KONFIGURIEREN DES BILDSCHIRMMENÜS	71 71	Sprache Konfigurieren von Sprache
(OSD)	72 72	Anz. dauer Konfigurieren von Anz. dauer
	73 73	Transparenz Ändern des Transparenz
SETUP UND RESET	74 74 78 79	ECO Öko-Lichtsensor Öko-Sparmodus Ökosymbol-Anzeige
	80	Opt. USB-Ladevorg. Konfigurieren von Opt. USB-Ladevorg.

	82 82	DisplayPort Ver. DisplayPort Ver. konfigurieren
	83	PC/AV-Modus Konfigurieren von PC/AV-Modus
	85 85	Quellenerkennung Konfigurieren von Quellenerkennung
	86 86	Tasten-WdhZeit Konfigurieren von Tasten-WdhZeit
	87 87 88	Autom. Aus Konfigurieren von Autom. Aus Konfigurieren von Danach aussch.
	89	Alles zurücksetzen. Initialisieren von Einstellungen Alles zurücksetzen.
MENÜ INFORMATIONEN U.A.	90 90	Information Anzeigen von Information
	91	Konfigurieren von Helligkeit, Kontrast und Lautstärke auf dem Startbildschirm
INSTALLIEREN DER SOFTWARE	92 92 93	Easy Setting Box Installieren der Software Entfernen der Software
HANDBUCH ZUR FEHLERBEHEBUNG	94 94 94 94	Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem Samsung- Kundendienstcenter Testen des Geräts Überprüfen von Auflösung und Frequenz Überprüfen Sie folgenden Punkte.
TECHNISCHE DATEN	97	F & A Allgemein

100	Energiesparmodus
101	Tabelle der Standardsignalmodi
103	Kontakt zu Samsung
111	Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden)
111	Kein Produktdefekt
111	Ein Schaden am Gerät, der auf einen Kundenfehler zurückzuführen ist
112	Andere
113	Ordnungsgemäße Entsorgung
113	Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
114	Terminologie

INDEX

Copyright

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden, um die Qualität zu verbessern.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics hat die Urheberrechte für dieses Handbuch.

Die teilweise oder vollständige Verwendung oder Vervielfältigung dieses Handbuchs ohne die Genehmigung von Samsung Electronics ist untersagt.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation.

VESA, DPM und DDC sind eingetragene Marken der Video Electronics Standards Association.

- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn:
 - a) Auf Ihren Wunsch ein Ingenieur zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor.
 - (d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben)
 - (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor.
 - (d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben)
- Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgeführt werden.

In diesem Handbuch verwendete Symbole



Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

Reinigung

Seien Sie vorsichtig bei der Reinigung, weil Display und Verkleidung moderner LCD-Bildschirme anfällig für Kratzer sind.


Gehen Sie bei der Reinigung wie folgt vor.



- 1. Schalten Sie den Bildschirm und den Computer aus.
- 2. Ziehen Sie das Netzkabel vom Bildschirm ab.



Halten Sie das Stromkabel am Stecker, und berühren Sie das Kabel nicht mit nassen Händen. Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



3. Wischen Sie den Bildschirm mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab.



 Verwenden Sie für den Bildschirm keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel oder Tenside enthalten.



 Sprühen Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf das Gerät.



4. Befeuchten Sie ein weiches, trockenes Tuch mit Wasser, und wringen Sie es gründlich aus, um die Verkleidung des Bildschirms zu reinigen.




- 5. Bringen Sie nach der Reinigung das Netzkabel wieder am Gerät an.
- 6. Schalten Sie den Bildschirm und den Computer ein.

Absichern des Einbaubereichs

Lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz frei, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Wenn die Temperatur im Innern des Geräts ansteigt, kann dies zu einem Feuer oder einer Beschädigung des Geräts führen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Aufstellen des Geräts mindestens den unten abgebildeten Abstand einhalten.



Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.

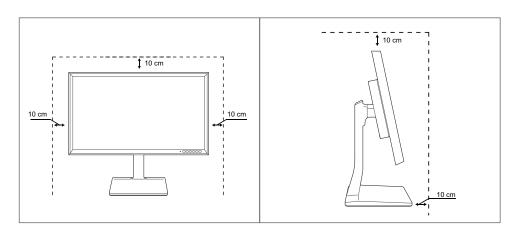

Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung



Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter (seite 103), wenn das Innere des Bildschirms gereinigt werden muss. (Es wird eine Servicegebühr erhoben.)

Sicherheitshinweise

Vorsicht

STROMSCHLAGGEFAHR - NICHT ÖFFNEN

Vorsicht: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, DÜRFEN SIE DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH IM INNEREN KEINE TEILE, DIE VON BENUTZERN GEWARTET WERDEN KÖNNEN. ALLE WARTUNGSARBEITEN SIND QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL ZU ÜBERLASSEN.



Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren Hochspannung vorhanden ist. Es ist gefährlich, Teile im Inneren dieses Geräts zu berühren.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass diesem Produkt wichtige Informationen zu Betrieb und Wartung beiliegen.

Symbole für Sicherheitshinweise

Warnung	Eine schwere oder tödliche Verletzung kann verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
Vorsicht	Verletzungen oder Sachschäden können verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
\Diamond	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Handlungen sind verboten.
0	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Anweisungen sind zu befolgen.

Strom und Sicherheit



Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.



Warnung



Verwenden Sie kein(en) beschädigtes/n Netzkabel oder Stecker oder eine lose Steckdose.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Schließen Sie nicht zu viele Geräte an der gleichen Steckdose bzw. Steckerleiste an.

Andernfalls kann die Steckdose überhitzen und einen Brand verursachen.



Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.

Eine instabile Verbindung kann einen Brand verursachen.



Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nur isolierte Geräte vom Typ 1).

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt daran. Belasten Sie das Netzkabel nicht mit einem schweren Gegenstand.

 Ein beschädigtes Netzkabel kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Entfernen Sie Fremdkörper wie Staub um die Steckerstifte und die Steckdose mit einem trockenen Tuch.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.





Ziehen Sie den Netzstecker nicht ab, während das Gerät verwendet wird.

Das Gerät könnte durch eine Überspannung beschädigt werden.



Verwenden Sie das Netzkabel nicht für andere als von Samsung gelieferte zugelassene Produkte.

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Sorgen Sie dafür, dass die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen ist, gut zugänglich ist.

 Wenn im Gerät ein Problem auftritt, ziehen Sie das Netzkabel ab, um das Gerät vollständig stromlos zu machen.

Mit der Ein-/Aus-Taste wird die Stromzufuhr nicht völlig unterbrochen.



Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Installieren



Warnung



Legen Sie auf der Oberseite des Geräts keine Kerzen, Insektenschutzmittel oder Zigaretten ab. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Vermeiden Sie die Aufstellung des Geräts in einem kleinen Raum mit schlechter Belüftung, wie ein Bücherregal oder ein Wandschrank.

 Andernfalls kann ein Brand aufgrund einer erhöhten Innentemperatur entstehen.



Bewahren Sie die Verpackungsfolie des Geräts an einem Ort auf, der nicht für Kinder zugänglich ist.

Kinder könnten daran ersticken.



Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfläche (unsicheres Regal, geneigte Fläche usw.).

- Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.
- Wenn das Gerät an einem Ort mit besonders starker Vibration verwendet wird, kann es beschädigt oder ein Brand verursacht werden.



Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an einem Ort, der Staub, Feuchtigkeit (Wasser tropft u.ä.), Öl oder Rauch ausgesetzt ist, auf.

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder einem heißen Gegenstand wie einem Herd aus.

 Andernfalls kann die Gerätelebensdauer verringert oder ein Feuer verursacht werden



Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

Das Gerät könnte herunterfallen und Kinder verletzen.



Speiseöl, wie beispielsweise Sojaöl, kann das Gerät beschädigen oder verformen. Stellen Sie das Gerät nicht in einer Küche oder in der Nähe einer Küchentheke auf.



Vorsicht



Achten Sie darauf, das Gerät beim Transport nicht fallen zu lassen.

• Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen oder zu Verletzungen kommen.



Legen Sie das Gerät nicht auf seiner Vorderseite ab.

Der Bildschirm könnte dadurch beschädigt werden.



Stellen Sie bei der Aufstellung des Geräts in einem Schrank oder Regal sicher, dass die Unterkante der Vorderseite des Geräts nicht herausragt.

- Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.
- Stellen Sie das Gerät nur in Schränke oder Regale geeigneter Größe.



Setzen Sie das Gerät vorsichtig ab.

 Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.



Wenn Sie das Gerät an einem ungewöhnlichen Ort (ein Ort mit viel Feinstaub, chemischen Substanzen, extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit oder an einem Ort, an dem das Gerät ständig für einen längeren Zeitraum in Betrieb sein soll) aufstellen, kann dies seine Leistung erheblich beeinträchtigen.

 Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter (seite 103), bevor Sie das Gerät an einem solchen Ort aufstellen.

Betrieb



Warnung



Das Gerät steht unter Hochspannung. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung Kundenservicecenter (seite 103).



Schalten Sie vor dem Transport des Geräts den Netzschalter aus, und ziehen Sie das Netzkabel und alle anderen angeschlossenen Kabel ab.

 Andernfalls kann das Netzkabel beschädigt und ein Brand oder Stromschlag hervorgerufen werden.



Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch, Brandgeruch oder Rauch von sich gibt, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 103).

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

• Das Gerät könnte herunterfallen, und Ihr Kind könnte sich verletzen.



Wenn das Gerät herunterfällt oder außen beschädigt ist, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 103).

• Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Legen Sie keine schweren Gegenstände, Spielzeug oder Süßigkeiten auf die Oberseite des Geräts.

 Das Gerät oder schwere Gegenstände könnten herunter fallen, wenn Kinder nach dem Spielzeug oder den Süßigkeiten greifen, was zu schweren Verletzungen führen könnte.



Schalten Sie das Gerät während eines Gewitters aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Lassen Sie auf das Gerät keine Gegenstände fallen, und schlagen Sie auch nicht dagegen.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.

 Andernfalls kann das Netzkabel oder das Gerät beschädigt und ein Brand oder Stromschlag hervorgerufen werden.



Berühren Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt. Lüften Sie den Raum sofort.

• Funken können eine Explosion oder einen Brand verursachen.



Heben oder bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel oder an einem anderen Kabel ziehen.

 Andernfalls kann das Netzkabel oder das Gerät beschädigt und ein Brand oder Stromschlag hervorgerufen werden.



Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie diese auch nicht in der Nähe auf.

• Dies kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.



Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen nicht durch Tischdecken oder Vorhänge blockiert sind.

 Andernfalls kann ein Brand aufgrund einer erhöhten Innentemperatur entstehen.



Stecken Sie keine metallischen Gegenstände (Schrauben, Münze, Haarnadeln usw.) oder brennbaren Objekte (Papier, Streichhölzer usw.) in die Lüftungsöffnungen oder Anschlüsse des Geräts.

- Wenn in das Gerät Wasser oder Fremdsubstanzen eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 103).
- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.



Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (Vasen, Töpfe, Flaschen usw.) oder metallischen Gegenstände auf das Gerät.

- Wenn in das Gerät Wasser oder Fremdsubstanzen eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 103).
- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.





Das Anzeigen von Standbildern auf dem Bildschirm über einen längeren Zeitraum kann zum Einbrennen von Nachbildern oder Pixelfehlern führen.

 Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, aktivieren Sie den Energiesparmodus oder einen Bewegtbild-Bildschirmschoner.



Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum (Urlaub usw.) nicht verwenden.

 Andernfalls kann es durch angesammelten Staub, Überhitzung, elektrischen Schlag oder Leckstrom zu einem Brand kommen.



Verwenden Sie das Gerät mit der empfohlenen Auflösung und Frequenz.

Ihr Sehvermögen könnte sich sonst verschlechtern.



Wenn Sie über einen längeren Zeitraum aus zu geringer Entfernung auf den Bildschirm schauen, kann dies zu einer Verschlechterung Ihres Sehvermögens führen.



Stellen Sie den Bildschirm nicht auf den Kopf. Transportieren Sie ihn nicht, indem Sie ihn am Ständer halten.

 Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.



Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Öfen in der Nähe des Geräts.

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Gönnen Sie Ihren Augen pro 1 Stunde Geräteverwendung eine Pause von 5 Minuten.

Die Augen werden weniger erm
üdet.



Berühren Sie nicht den Bildschirm, wenn das Gerät längere Zeit eingeschaltet war, weil es heiß wird.



Bewahren Sie die kleinen mit dem Gerät verwendeten Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Seien Sie beim Einstellen des Gerätewinkels oder der Ständerhöhe vorsichtig.

- Andernfalls könnten Finger oder Hände von Kindern stecken bleiben und verletzt werden.
- Wenn Sie das Gerät übermäßig kippen, kann es herunterfallen und Verletzungen verursachen.



Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

• Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.



Stellen Sie keine zu große Lautstärke ein, wenn Sie Kopfhörer oder Ohrstecker benutzen.

Zu große Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.

Richtige Haltung für die Verwendung des Geräts



Verwenden Sie das Gerät in der richtigen Haltung wie folgt:

- Sitzen Sie aufrecht, mit geradem Rücken.
- Lassen Sie einen Abstand von 45 bis 50 cm zwischen Auge und Bildschirm, und blicken Sie leicht nach unten auf den Bildschirm.
 Die Augen sollen direkt vor dem Bildschirm sein.
- Passen Sie den Winkel so an, dass sich auf dem Bildschirm kein Licht reflektiert.
- Halten Sie Ihre Unterarme senkrecht zu Ihren Oberarmen und auf einer Ebene mit dem Handrücken.
- Halten Sie die Ellenbogen ungefähr in einem rechten Winkel.
- Stellen Sie die Höhe des Gerät so ein, dass Sie Ihre Knie mindestens 90° beugen können, die Fersen auf dem Boden aufliegen und Ihre Arme niedriger als Ihr Herz positioniert sind.

1.1 Überprüfen des Inhalts

1.1.1 Überprüfen des Lieferumfangs



- Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, wenn etwas fehlt.
- Das Aussehen des lieferbaren Zubehörs und der lieferbaren Teile kann vom dargestellten Bild abweichen.

Komponenten



Kurzanleitung zur Konfiguration



Garantiekarte (nicht überall verfügbar)



Benutzerhandbuch (Zubehör)



Netzkabel



DVI-Kabel (Zubehör)




HDMI-Kabel (Zubehör)



HDMI-DVI Kabel (Zubehör)




DP-Kabel (Zubehör)



USB 3.0-Kabel (Zubehör)



Stereokabel (Zubehör)



Wandhalterung (Zubehör)



Mini-DP-zu-DP-Adapter (Zubehör)



Blechschraube (Zubehör)



- Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.
- Wir empfehlen die Verwendung der vom Anbieter mitgelieferten HDMI- und DP-Kabel.

1 1

Vorbereitung

- Bei Verwendung eines Nicht-Highspeed-HDMI- oder -HDMI-DVI-Kabels ist die optimale Auflösung nicht verfügbar.
- Um die einwandfreie Anzeige des Bildschirms sicherzustellen, wird ein DP- oder HDMI-Standardkabel empfohlen. DP- und HDMI-Kabel müssen die Auflösung 2560 x 1440 bei 60 Hz unterstützen.


1.2 Bauteile

1.2.1 Tasten auf Vorderseite



Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden.

Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

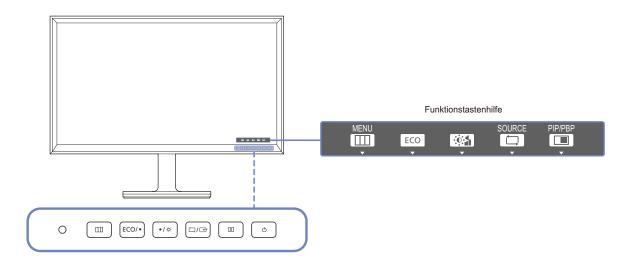

Symbole	Beschreibung		
0	Die Öko-Lichtsensor-Funktion optimiert die Anzeigebedingungen und trägt zur Energieeinsparung bei, indem die Bildschirmhelligkeit an die Raumhelligkeit angepasst wird.		
	Öffnen oder Schließen des On Screen-Display (OSD)-Menüs oder Rückkehr zum letzten Menü.		
	OSD-Sperre: Beibehalten der aktuellen Einstellungen oder Sperren der OSD-Steuerung, um unbeabsichtigte Änderungen an den Einstellungen zu verhindern.		
ш	Aktivieren: Drücken Sie zum Sperren der OSD-Steuerung 10 Sekunden die Taste [Ⅲ].		
	Deaktivieren: Drücken Sie zum Entsperren der OSD-Steuerung 10 Sekunden die Taste [].		
	Wenn das Bildschirmmenü gesperrt ist, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke können angepasst werden. PIP/PBP und ECO sind verfügbar. Information lassen sich anzeigen.		


Symbole	Beschreibung
ECO	Drücken Sie [Eco], um die folgenden Menüelemente anzuzeigen: • Öko-Lichtsensor - Empfindlichkeit - Helligkeitsstufe - Öko-Sparmodus - Ökosymbol-Anzeige
• / •	Navigieren zum oberen oder unteren Menü oder Ändern des Wertes einer Option im OSD-Menü.
÷Ċ	Helligkeit und Kontrast des Bildschirms sowie Lautstärke anpassen.
다/磍	Bestätigen einer Menüauswahl. Durch Drücken der Taste [☐/[☐] können Sie die Eingangsquelle (DVI/HDMI/DisplayPort). ändern, wenn das OSD-Menü nicht angezeigt wird. Wenn Sie das Gerät einschalten oder die Eingangsquelle durch Drücken der Taste [☐/[☐]] ändern, wird auf dem Bildschirm oben links die aktuelle Eingangsquelle angezeigt.
00	Drücken Sie diese Taste, um die Einstellungen für die PIP/PBP-Funktion zu konfigurieren.
Ф	Ein- bzw. Ausschalten des Bildschirms.
Funktionstastenhilfe	Beim Drücken einer Steuerungstaste am Gerät wird vor dem Öffnen des Bildschirmmenüs die Funktionstastenhilfe angezeigt. (Diese Erläuterungen zeigen die Funktion der gedrückten Taste an.) Drücken Sie die entsprechende Taste erneut, um das Bildschirmmenü zu öffnen, wenn die Hilfe angezeigt wird. Die Funktionstastenhilfe kann je nach Funktion oder Gerätemodell unterschiedlich sein. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

1.2.2 Rückseite



Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden.

Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

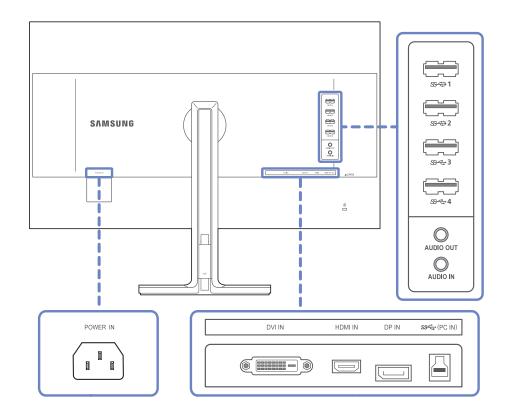

Anschluss	Beschreibung	
	Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an den [POWER IN]- Anschluss auf der Rückseite des Monitors an.	
	Anschließen an ein externes Gerät mit Hilfe eines DVI-Kabels	
	Zum Anschluss eines Quellgeräts über ein HDMI-Kabel.	
	Zum Anschluss eines PCs über ein DP-Kabel.	
	Zur Verbindung mit einem PC über ein USB-Kabel. Dieser Anschluss kann nur mit einem PC verbunden werden.	

1

Vorbereitung


Anschluss	Beschreibung
	Anschließen an ein USB-Gerät. Kompatibel mit einem USB-Kabel, Version 3.0 oder niedriger.
	Hochgeschwindigkeitsladen ist nur an den Anschlüssen [S 4 1] und [S 2 möglich. Diese Anschlüsse können Geräte schneller als normale USB-Anschlüsse laden. Die Geschwindigkeit hängt von den angeschlossenen Geräten ab.
AUDIO OUT	Zur Verbindung mit einem Audio-Ausgabegerät wie beispielsweise einem Kopfhörer.
AUDIO IN	Schließen Sie eine Audioeingangsquelle mithilfe eines Audiokabels an.


1.3 Installieren


1.3.1 Befestigen des Standfußes



- Ehe Sie das Gerät montieren, legen Sie es mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache und stabile Oberfläche.
- Die Farbe und Form von Teilen k\u00f6nnen sich von diesen Darstellungen unterscheiden.
 Unangek\u00fcndigte \u00e4nderungen der technischen Daten des Ger\u00e4ts zum Zweck der Qualit\u00e4tssteigerung sind vorbehalten.

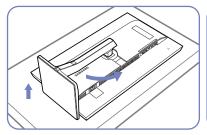

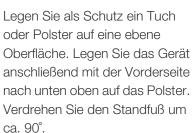

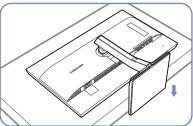

Stellen Sie das Gerät aufrecht hin, nachdem Sie den Standfuß gedreht haben.

- Achtung



Halten Sie die Hände aus dem Schwenkbereich.



Bringen Sie die Hand nicht unter den Standfuß.



Drehen Sie das Gerät nicht auf den Kopf und halten es nur am Standfuß.

1.3.2 Befestigen einer Wandhalterung oder eines Standfußes




Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden.

Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.


Vor der Installation




Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

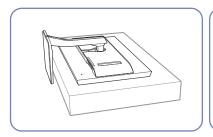


Legen Sie als Schutz ein Tuch oder Polster auf eine ebene Oberfläche. Legen Sie das Gerät in Pfeilrichtung ziehen. anschließend mit der Vorderseite nach unten oben auf das Polster.

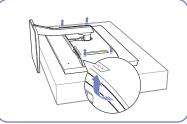

Entfernen Sie die hintere Abdeckung, indem Sie die Ecken Rückseite des Geräts in

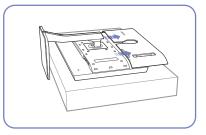

Nehmen Sie den Deckel an der Pfeilrichtung ab.

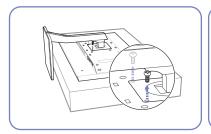



Lösen Sie die Schraube auf der Rückseite des Geräts.





Heben Sie den Standfuß an und nehmen Sie ihn ab.

Befestigen einer Wandhalterung oder eines Standfußes

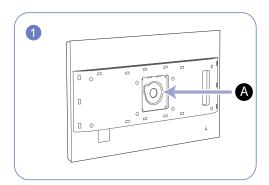

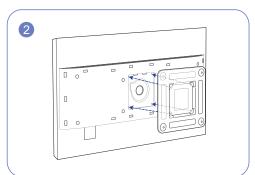

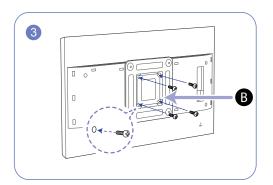

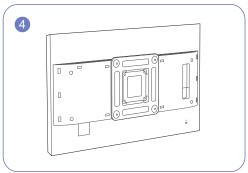

- A Befestigten Sie die Wandhalterung oder den Standfuß hier
- B Wandhalterung (Zubehör)

Richten Sie die Nuten an den entsprechenden Bauteilen der Wandhalterung oder des Standfußes aus und ziehen Sie die Schrauben an der Gerätehalterung fest.



Hinweise


- Wenn Sie eine Schraube verwenden, die länger ist als der Standard, können die inneren Bauteile des Geräts beschädigt werden.
- Bei Wandhalterungen, die nicht der VESA-Spezifikation für Schrauben entsprechen, kann die Länge der Schrauben je nach Spezifikation unterschiedlich sein.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation entsprechen. Befestigen Sie die Wandhalterung oder den Standfuß nicht mit übermäßiger Kraft. Das Gerät könnte herunterfallen und beschädigt werden oder Verletzungen verursachen. Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn die falschen Schrauben verwendet werden oder die Wandhalterung oder der Standfuß mit übermäßiger Kraft befestigt werden.
- Samsung haftet nicht für Geräteschäden oder Verletzungen, wenn eine Wandhalterung verwendet wird, die nicht den vorgegebenen Spezifikationen entspricht, oder wenn Sie die Wandhalterung selbst anbringen.
- Um das Gerät an der Wand zu montieren, müssen Sie eine Wandhalterung kaufen, /// die einen Abstand von mindestens 10 cm zur Wand bietet.
- Achten Sie darauf, nur einen standardmäßigen Wandhalterungssatz zu verwenden.
- Entfernen Sie den Standfuß, wenn Sie das Gerät mithilfe der Wandhalterung an einer Wand befestigen möchten.


1.3.3 Anpassen von Neigung und Höhe



Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden.

Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

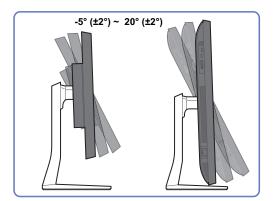


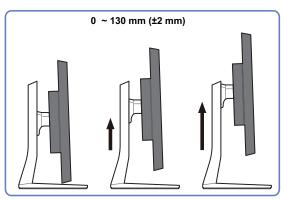

- Sie können den Neigungswinkel sowie die Höhe des Monitors anpassen.
- Fassen Sie das Gerät oben in der Mitte, und ändern Sie vorsichtig die Höhe.

1.3.4 Drehen des Monitorbildschirms

Sie können den Monitor wie unten abgebildet drehen.

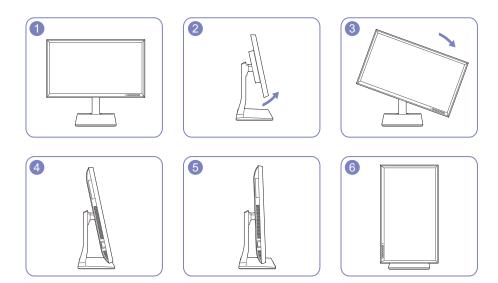




- Passen Sie den Bildschirm in Pfeilrichtung an.
- Drehen Sie den Bildschirm im Uhrzeigersinn, bis er vollständig senkrecht zum Tisch steht.
- Der Monitor kann beschädigt werden, wenn sie ihn ohne Neigen oder entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

1.3.5 Schloss für den Diebstahlschutz

Durch das Schloss für den Diebstahlschutz können Sie das Gerät sogar im öffentlichen Bereich sicher verwenden. Die Form und Verriegelungsmethode des Schlosses hängen vom jeweiligen Hersteller ab. Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Das Sicherheitsschloss ist gesondert lieferbar.

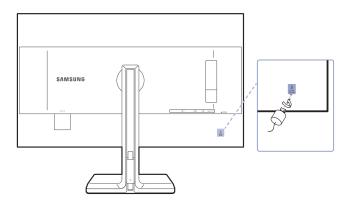



Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

So schließen Sie die Verriegelung für den Diebstahlschutz ab:

- 1 Befestigen Sie das Kabel Ihrer Verriegelung für den Diebstahlschutz an einem schweren Objekt wie z. B. einem Schreibtisch.
- 2 Führen Sie das eine Ende des Kabels durch die Schleife am anderen Ende.
- 3 Setzen Sie die Verriegelung in den Steckplatz des Schlosses für den Diebstahlschutz an der Rückseite des Geräts ein.
- 4 Verriegeln Sie das Schloss.



- Eine Verriegelung für den Diebstahlschutz ist gesondert erhältlich.
- Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
- Verriegelungen für den Diebstahlschutz können im Elektronikfachhandel oder online gekauft werden.

1.4 "MagicRotation Auto"

Die "MagicRotation Auto"-Funktion erkennt die Drehung von Monitoren, die mit einem Rotationssensor ausgestattet sind, und dreht den Windows-Bildschirm entsprechend.

[Softwareinstallation]


- 1 Legen Sie die mit dem Gerät gelieferte CD des Benutzerhandbuchs in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2 Befolgen Sie zum Installieren die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Nach der Installation wird das Anwendungsmenü in der Sprache des Betriebssystems angezeigt. (Dies entspricht den grundlegenden Richtlinien von Windows.)

[Vorsicht]

- 1 Nur mit Windows 7 (32 Bit oder 64 Bit) kompatibel und Windows 8 (32 Bit oder 64 Bit).
- 2 Kompatibel mit Grafikkarten, die die Normen DDC/CI und MS API erfüllen Bei Grafikkarten, die die oben genannten Normen nicht erfüllen, ist die Funktion "MagicRotation Auto" möglicherweise nicht verfügbar.
- 3 Aktualisieren Sie den Grafikkartentreiber auf die aktuelle Version, um die Funktionsleistung zu maximieren.
- 4 Für die Installation sind 14 Installationssprachen verfügbar.
 - English, Français, Deutsch, Magyar, Italiano, Polski, Português Русский, Español, Svenska, Türkçe, 日本語, 汉语, 한국어
- Wenn im Menü Bildschirmauflösung unter Windows 7 eine andere Ausrichtung als "Querformat" ausgewählt wurde, funktioniert die Funktion "MagicRotation Auto" möglicherweise nicht korrekt.
- Wenn der Monitor gedreht wird, wird das OSD-Menü angezeigt. Wenn der Monitor gedreht wird, wird je nach Grafikkarte entweder ein Fenster zur Neukonfiguration des Bildschirms oder ein Einbrennbild angezeigt. Dies wird vom Windows-Betriebssystem angezeigt und hat nichts mit dem Gerät zu tun.
- Wenn Sie nicht möchten, dass der Bildschirm automatisch gedreht wird, wenn Sie den Monitor drehen, drücken Sie gleichzeitig die Windowstaste und die Taste "L", um Windows zu sperren. Wenn das Betriebssystem nicht gesperrt werden kann, liegt das an den Einschränkungen der Windows API und hat nichts mit dem Gerät zu tun.


1.5 Drehen des Monitors

Wenn Sie den Monitor drehen, wird der Drehwinkel auf dem Bildschirm angezeigt.





Das On-Screen-Display (OSD)-Menü dreht sich beim Drehen des Bildschirms automatisch mit.

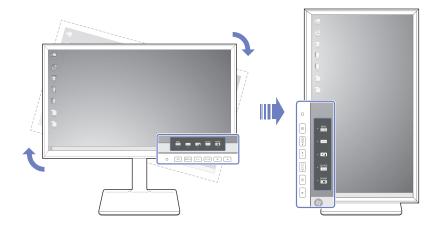

[Vorsicht]

- Wenn die "MagicRotation Auto"-Software nicht im Monitor installiert ist, kann der Bildschirminhalt nicht gedreht werden. Das Bildschirmmenü (OSD) wird jedoch trotzdem um 90° gedreht und richtig angezeigt.
- 2 Nach der Drehung wird das OSD-Menü möglicherweise in einem anderen Ansichtmodus als vorher angezeigt.

2.1 Vor dem Anschließen

2.1.1 Vorbereitungen vor dem Anschließen

- Lesen Sie vor dem Anschließen eines externen Geräts das jeweilige Benutzerhandbuch.
 Die Anzahl und die Position der Anschlüsse an den externen Geräten ist modellabhängig.
- Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor alle Anschlüsse durchgeführt wurden.
 Wenn Sie das Netzkabel anschließen, während Sie die Anschlüsse durchführen, wird das Gerät möglicherweise beschädigt.
- Überprüfen Sie auf der Rückseite des Geräts die gewünschten Anschlüsse.

2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs

Wählen Sie für Ihren Computer geeignete Anschlussmethode.




- Die Anschlussteile können je nach Produkt unterschiedlich sein.
- Um die einwandfreie Anzeige des Bildschirms sicherzustellen, sollten Sie keine im Handel erworbenen DVI-zu-DP-, HDMI-zu-DP-, micro HDMI-zu-DP- oder andere nicht dem Standard entsprechende Kabel verwenden. Verwenden Sie stattdessen die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Kabel.

2.2.1 Anschließen mit einem DVI-Kabel



Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.

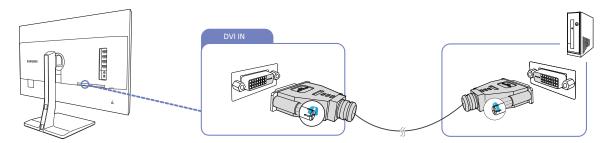

- 1 Verbinden Sie den [DVI IN]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts über das DVI-Kabel mit dem DVI-Anschluss des Computers.
- 2 Drücken Sie [☎/☞], um die Eingangsquelle in DVI zu ändern.




- Die vorhandenen Anschlüsse können je nach Gerät variieren.
- Wenn Audio unterstützt wird und das Stereokabel angeschlossen ist, können Sie über die Tasten
 [/] vorne am Gerät die Lautstärke anpassen.
- Bei Verwendung eines nicht mit dem Gerät gelieferten DVI-Kabels ist die Bildschirmauflösung möglicherweise geringer.

2.2.2 Anschließen mit einem DVI/HDMI-Kabel



Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.

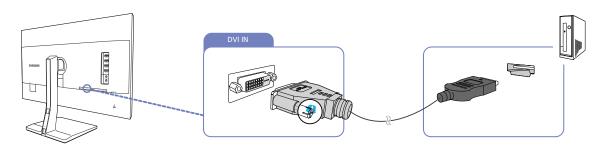

- 1 Schließen Sie den [DVI IN]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts mit dem HDMI/DVI-Kabel an den HDMI-Anschluss des PCs an.
- 2 Drücken Sie [□/], um die Eingangsquelle in DVI zu ändern.




- Wenn Audio unterstützt wird und das Stereokabel angeschlossen ist, können Sie über die Tasten
 [•/•] vorne am Gerät die Lautstärke anpassen.
- Die vorhandenen Anschlüsse können je nach Gerät variieren.

2.2.3 Verbinden über ein HDMI-Kabel



Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.

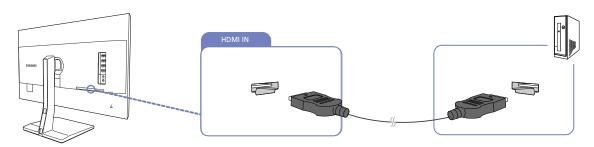

- 1 Schließen Sie den [HDMI IN]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts mit dem HDMI-Kabel an den HDMI-Anschluss des PCs an.
- 2 Drücken Sie [□/៤], um die Eingangsquelle in HDMI zu ändern.






- Wenn Audio unterstützt wird, können Sie über die Tasten [/] vorne am Gerät Lautstärke anpassen.
- Um den Ton zu hören, während das Gerät mit einem PC über ein HDMI-Kabel verbunden ist, stellen Sie bitte PC/AV-Modus auf PC ein.
- Die vorhandenen Anschlüsse können je nach Gerät variieren.

2.2.4 Anschließen mit einem HDMI/DVI-Kabel



Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.

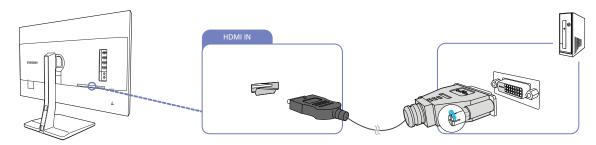

- 1 Schließen Sie den [HDMI IN]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts mit dem HDMI/DVI-Kabel an den DVI-Anschluss des PCs an.
- 2 Drücken Sie [□/៤], um die Eingangsquelle in HDMI zu ändern.






- Um den Sound zu hören, während das Gerät über ein HDMI-DVI-Kabel mit einem PC verbunden ist, schließen Sie bitte ein Audiokabel an und stellen PC/AV-Modus auf DVI-PC ein.
- Die vorhandenen Anschlüsse können je nach Gerät variieren.

2.2.5 Anschließen mit einem DP-Kabel



Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.

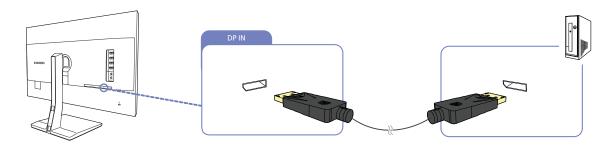

- 1 Verbinden Sie ein Ende des DP-Kabels mit dem [DP IN]-Anschluss seitlich am Gerät und das andere Ende mit dem DP-Anschluss des Computers.
- 2 Drücken Sie [ːːˌ/ːæ], um die Eingangsquelle in **DisplayPort** zu ändern.




- Wenn Audio unterstützt wird, können Sie über die Tasten [/] vorne am Gerät Lautstärke anpassen.
- Die vorhandenen Anschlüsse können je nach Gerät variieren.

2.2.6 Anschließen von Kopfhörern oder Lautsprechern



Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.

Vor dem Anschließen des Netzkabels müssen Sie ein externes Gerät anschließen.

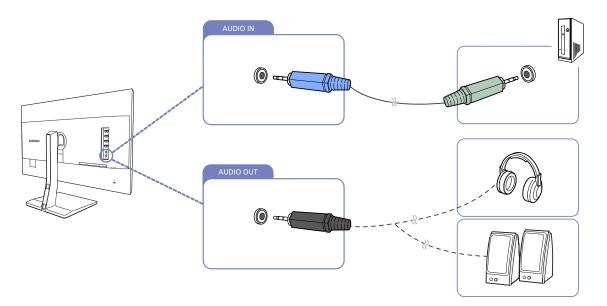

- 1 Schließen Sie den [AUDIO IN]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts mit dem Stereokabel an den Audioausgang des PCs an.
- 2 An [AUDIO OUT] muss ein Audio-Ausgabegerät wie beispielsweise Kopfhörer oder Lautsprecher angeschlossen werden.




- Wenn das Stereokabel angeschlossen ist, k\u00f6nnen Sie \u00fcber die Tasten [/] vorne am Ger\u00e4t
 Lautst\u00e4rke anpassen.
- Die vorhandenen Anschlüsse können je nach Gerät variieren.

2.2.7 Anschließen an die Stromversorgung




- Die Anschlussteile können je nach Produkt unterschiedlich sein.
- Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.
- Um dieses Gerät zu verwenden, verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose und dem Anschluss [POWER IN] des Geräts.

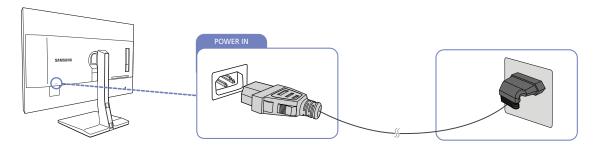




Die Eingangsspannung wird automatisch umgeschaltet.

2.2.8 Aufwickeln der angeschlossenen Kabel

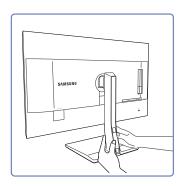


Entfernen Sie die Kabelabdeckung, indem Sie sie mit beiden Händen in Pfeilrichtung nach unten schieben.

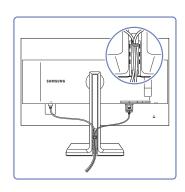


Führen Sie die Kabel in den Kabelhalter auf der rechten Seite ein.



Fixieren Sie die Kabel mithilfe der Kabelabdeckung in den Nuten an der Standfußrückseite.

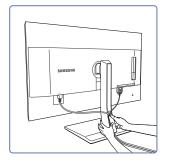

Halten Sie den unteren Teil des Standfußes mit der linken Hand gut fest und schieben Sie mit dem Daumen der rechten Hand die Kabelabdeckung nach oben, bis sie fest sitzt.

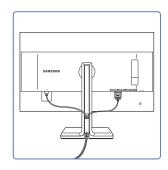

Der Einbau ist beendet.


2.3 Anschließen des Geräts an einen PC als USB-HUB

2.3.1 Anschließen eines PCs an das Gerät



Das Gerät kann als HUB verwendet werden, wenn Sie es über ein USB-Kabel an einen PC anschließen. Sie können ein Quellgerät direkt mit dem Gerät verbinden und es darüber steuern, ohne das Gerät an den PC anschließen zu müssen.

Um das Gerät als USB-Hub verwenden zu können, schließen Sie es über ein USB-Kabel an einen PC an.

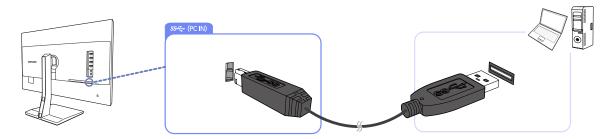

Verbinden Sie [] auf der Rückseite des Geräts und USB [] am PC mit dem USB-Kabel.




Sie können das Gerät über ein USB-2.0-Kabel an einen PC anschließen. Verbinden Sie PC und Gerät mit einem USB 3.0-Kabel, um die USB-3.0-Leistung voll auszuschöpfen. Der PC muss USB 3.0 unterstützen.

2.3.2 Verwenden des Geräts als USB-HUB

Wenn Sie das Gerät als Hub verwenden, können Sie gleichzeitig verschiedene Quellgeräte mit dem Gerät verbinden und verwenden.

Ein PC kann sich nicht gleichzeitig mit mehreren Quellgeräten verbinden, weil er nur über eine begrenzte Anzahl von Eingängen und Ausgängen verfügt. Die HUB-Funktion des Geräts steigert Ihre Arbeitseffizienz, weil Sie gleichzeitig mehrere Quellgeräte mit den USB-Anschlüssen am Gerät verbinden können, ohne sie mit einem PC verbinden zu müssen.



Wenn mehrere Quellgeräte am PC angeschlossen sind, geben die vielen Kabel ein schlechtes Bild ab. Wenn Sie die Geräte direkt am Gerät anschließen, werden solche Unschönheiten vermieden.

Schließen Sie ein Mobilgerät wie einen MP3-Player oder ein Smartphone am Gerät an, wenn ein PC angeschlossen ist. Damit können Sie das Gerät über den PC bedienen oder den Akku des Geräts laden.



• Um ein externes Gerät schneller erkennen und starten zu können, schließen Sie es am USB 3.0-Anschluss des Geräts an.

2

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

- Eine externe Massenspeicher-Festplatte benötigt eine externe Stromversorgung. Achten Sie darauf, sie mit einer Stromquelle zu verbinden.
- Hochgeschwindigkeitsladen ist nur an den Anschlüssen [SC47] und [SC47] möglich. Diese Anschlüsse können Geräte schneller als normale USB-Anschlüsse laden. Die Geschwindigkeit hängt von den angeschlossenen Geräten ab.
- Der Akku kann auch im Energiesparmodus geladen werden. Bei ausgeschaltetem Gerät wird er jedoch nicht geladen.
- Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist.
- Mobilgeräte müssen separat erworben werden.

2.4 Treiberinstallation



- Sie können die optimale Auflösung und Frequenz für dieses Gerät einstellen, indem Sie die entsprechenden Treiber installieren.
- Der Installationstreiber befindet sich auf der zusammen mit dem Gerät gelieferten CD.
- Wenn die mitgelieferte Datei fehlerhaft ist, besuchen Sie die Samsung-Homepage (http://www.samsung.com/), und laden Sie die Datei herunter.
- 1 Legen Sie die mit dem Gerät gelieferte CD des Benutzerhandbuchs in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- 2 Klicken Sie auf "Windows Driver".
- 3 Befolgen Sie zum Installieren die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 4 Wählen Sie das Gerätemodell aus der Modellliste aus.



Wechseln Sie zu "Anzeigeeigenschaften" und überprüfen Sie, ob die Auflösungs- und die Aktualisierungsrate korrekt sind.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Ihres Windows-Betriebssystems.

2.5 Einstellen der optimalen Auflösung

Wenn Sie das Gerät nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, wird eine Informationsmeldung angezeigt, wie Sie die optimale Auflösung einstellen.

Wählen Sie eine Sprache am Gerät aus, und stellen Sie die Auflösung am PC auf einen optimalen Wert ein.



- 1 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Sprache zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 2 Drücken Sie [Ⅲ] oder [□/៨], um die Informationsmeldung auszublenden.



- Wenn nicht die optimale Auflösung ausgewählt ist, wird die Meldung eine bestimmte Zeit lang bis zu dreimal angezeigt, auch wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird.
- Die optimale Auflösung kann auch in der Systemsteuerung des PCs ausgewählt werden.

Konfigurieren Sie Bildschirm-Einstellungen wie Helligkeit.

Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

3.1 Helligkeit

Stellen Sie die allgemeine Helligkeit des Bilds ein. (Bereich: 0~100)

Ein höherer Wert lässt das Bild heller erscheinen.



- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICBright im Optimalkontrast-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn für Öko-Lichtsensor oder Öko-Sparmodus Ein ausgewählt ist.

3.1.1 Einstellen der Helligkeit

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [I], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bild zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
- 3 Drücken Sie [/], um zu Helligkeit zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Passen Sie die Helligkeit mit der Taste [/] an.
- Die gewählte Option wird aktiviert.

3.2 Kontrast

Stellen Sie den Kontrast zwischen den Objekten und dem Hintergrund ein. (Bereich: 0~100)


Ein höherer Wert steigert den Kontrast, so dass Objekte klarer erscheinen.



- Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sich MAGICBright im Modus Kino oder Optimalkontrast befindet
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <u>Spielemodus</u> aktiviert ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn für PIP/PBP-Modus die Option Ein und für Größe die Option ■ (PBP-Modus) ausgewählt ist.

3.2.1 Konfigurieren von Kontrast

- Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bild zu navigieren, und drücken Sie dann [☆/♂].
- 3 Drücken Sie [/], um zu **Kontrast** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

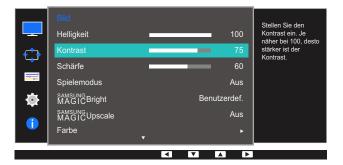

- Passen Sie den Kontrast mit der Taste [/] an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

3.3 Schärfe

Stellen Sie die Umrisse von Objekten klarer oder verschwommener dar. (Bereich: 0~100)


Ein höherer Wert lässt die Umrisse von Objekten klarer erscheinen.



- Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sich MAGICBright im Modus Kino oder Optimalkontrast befindet.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 ^{SAMSUNG}
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 ^{SAMSUNG}
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 ^{SAMSUNG}
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 — SAMSUNG
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 — SAMSUNG
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 — SAMSUNG
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 — SAMSUNG
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 — SAMSUNG
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 — SAMSUNG
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 — SAMSUNG
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 — SAMSUNG
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 — SAMSUNG
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 — SAMSUNG
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 — SAMSUNG
 — Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 — Dieses Menü ist n
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn Spielemodus aktiviert ist.
- Nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert (Ein) ist.

3.3.1 Konfigurieren von Schärfe

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [IIII], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bild zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-].
- 3 Drücken Sie [/], um zu Schärfe zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
 Das folgende Fenster wird angezeigt.

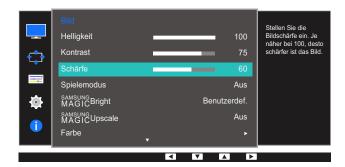

- Passen Sie die Schärfe mit der Taste [/] an.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

3.4 Spielemodus


Sie können die Bildschirmeinstellungen des Geräts für den Spielemodus konfigurieren. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Spiele auf einem PC spielen oder eine Spielkonsole wie PlayStation™ oder Xbox™ angeschlossen ist.



Nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert (Ein) ist.

3.4.1 Den Spielemodus konfigurieren

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [III], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bild zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
- 3 Drücken Sie [/], um zu **Spielemodus** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

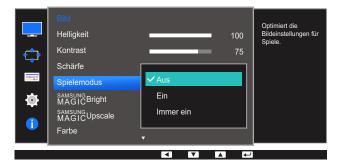

- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.



- Wenn sich der Monitor ausschaltet oder in den Energiesparmodus wechselt oder sich die Eingangsquelle ändert, wird Spielemodus deaktiviert (Aus), auch wenn der Modus auf Ein eingestellt ist.
- Wählen Sie Immer ein aus, wenn Spielemodus immer aktiviert bleiben soll.

3.5 SAMSUNG MAGIC Bright

Dieses Menü bietet eine optimale Bildqualität für die Umgebung, in der das Gerät verwendet wird.



- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn Öko-Lichtsensor aktiviert ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn Spielemodus aktiviert ist.
- Nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert (Ein) ist.

Sie können die Helligkeit nach Ihren Wünschen einstellen.

3.5.1 Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bild zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-].
- 3 Drücken Sie [/], um zu MAGICBright zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡].

 Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Benutzerdef.: Passen Sie den Kontrast und die Helligkeit nach Bedarf an.
- Standard: Damit erzielen Sie eine Bildqualität, die zur Bearbeitung von Dokumenten oder für das Internet geeignet ist.
- Kino: Damit erzielen Sie eine Helligkeit und Schärfe wie beim Fernsehen. Video- und DVD-Inhalte werden optimal wiedergegeben.
- Optimalkontrast: Durch die automatische Kontrasteinstellung ist die Helligkeit besonders ausgewogen.



Wenn der externe Eingang über DVI/HDMI/DP angeschlossen ist und <u>PC/AV-Modus</u> auf AV eingestellt ist, gibt es für SAMSUNGBright die vier folgenden, werkseitig vorgegebenen Bildeinstellungen (Dynamisch, Standard, Film and Benutzerdef.). Sie können eine der Einstellungen Dynamisch, Standard, Film oder Benutzerdef. aktivieren. Bei Auswahl von Benutzerdef. werden automatisch Ihre benutzerdefinierten Bildeinstellungen angewendet.

- **Dynamisch**: Wählen Sie diesen Modus aus, um ein schärferes Bild als im Modus **Standard** anzuzeigen.
- Standard: Wählen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung hell ist. Auf diese Weise erhalten Sie ebenfalls ein scharfes Bild.
- Film: Wählen Sie diesen Modus aus, wenn die Umgebung dunkel ist. Auf diese Weise sparen Sie Strom und verringern die Augenbelastung.
- Benutzerdef.: Wählen Sie diesen Modus aus, wenn Sie das Bild nach Wunsch anpassen möchten.
- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale


Die Funktion SAMSUNGUpscale kann die Detailtreue und Natürlichkeit des Bildes verbessern



- Die Funktion hat bei Bildern geringer Auflösung die größte Wirkung.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICBright im Kino oder Optimalkontrast Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <u>Spielemodus</u> aktiviert ist.

3.6.1 Konfigurieren von SAMSUNG MAGIC Upscale

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bild zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
- 3 Drücken Sie [/], um zu MAGICUpscale zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

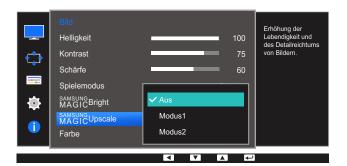

Modus2 hat eine stärkere Wirkung als Modus1.

- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- Die gewählte Option wird aktiviert.

3.7 Farbe

Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.




- Passt den Farbton des Bildschirms an. Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICBright im Kino- oder Optimalkontrast-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn Spielemodus aktiviert ist.
- Nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert (Ein) ist.

3.7.1 Konfigurieren von Farbe

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [IIII], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bild zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu Farbe zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



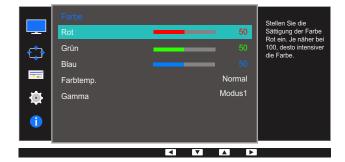

- Rot: Zur Einstellung des Rotsättigungswerts. Je n\u00e4her der Wert an 100 liegt, desto h\u00f6her ist die Farbintensit\u00e4t.
- Grün: Zur Einstellung des Grünsättigungswerts. Je näher der Wert an 100 liegt, desto höher ist die Farbintensität.
- Blau: Zur Einstellung des Blausättigungswerts. Je näher der Wert an 100 liegt, desto höher ist die Farbintensität.
- Farbtemp.: Wählen Sie den geeigneten Farbton aus.
 - Kalt 2: Stellt die Farbtemperatur auf k\u00fchler als Kalt 1 ein.

- Kalt 1: Stellt die Farbtemperatur auf kühler als im Normal-Modus ein.
- Normal: Verwendet die Standardfarbtemperatur.
- Warm 1: Stellt die Farbtemperatur auf wärmer als im Normal-Modus ein.
- Warm 2: Stellt die Farbtemperatur auf wärmer als Warm 1 ein.
- Benutzerdef.: Passt die Farbtemperatur an.
- Wenn über DVI/HDMI/DP ein externes Signal anliegt und <u>PC/AV-Modus</u> auf <u>AV</u> eingestellt ist, können unter <u>Farbtemp</u>. vier verschiedene Einstellungen für die Farbtemperatur ausgewählt werden (<u>Kalt</u>, <u>Normal</u>, <u>Warm</u> und <u>Benutzerdef</u>.).
- Gamma: Zur Einstellung der mittleren Helligkeit.
 - Modus1
 - Modus2
 - Modus3
- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

3.8 HDMI-Schwarzwert

Wenn Sie einen DVD-Player oder einen Receiver über HDMI oder DVI an das Gerät anschließen, kann es, je nach angeschlossener Signalquelle, zu einer Verschlechterung der Bildqualität (Kontrast/Farbverschlechterung, Schwarzpegel usw.) kommen. Stellen Sie die Bildqualität in diesem Fall mit HDMI-Schwarzwert ein. Korrigieren Sie in diesem Fall die verschlechterte Bildqualität mit HDMI-Schwarzwert.



- Diese Funktion ist nur im HDMI-Modus verfügbar.
- Nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert (Ein) ist.

3.8.1 Konfigurieren der Einstellungen für den HDMI-Schwarzwert

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [III], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bild zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
- 3 Drücken Sie [/], um zu HDMI-Schwarzwert zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Normal: Wählen Sie diesen Modus, wenn es keine Verschlechterung des Kontrastverhältnisses gibt.
- Gering: Wenn es zu einer Verschlechterung des Kontrastverhältnisses gekommen ist, wählen Sie diesen Modus, um den Schwarzpegel zu reduzieren und den Weißpegel zu erhöhen.
- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.
- HDMI-Schwarzwert ist unter Umständen mit bestimmten Quellgeräten nicht kompatibel.

3.9 Reaktionszeit

Verkürzen Sie die Bildschirmreaktionszeit, um Videos lebendiger und natürlicher wirken zu lassen.



Es wird empfohlen, die **Reaktionszeit** auf **Standard** oder **Schneller** einzustellen, wenn Sie keinen Film betrachten.

3.9.1 Konfigurieren von Reaktionszeit

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bild zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu Reaktionszeit zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/--].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

4.1 Bildgröße

Ändern des Bildformats.



Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn für PIP/PBP-Modus die Option Ein und für Größe die Option [III] (PBP-Modus) ausgewählt ist.

4.1.1 Ändern der Bildgröße

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu Bildgröße zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

Im PC-Modus



- Auto: Zeigt das Bild entsprechend dem Seitenverhältnis der Eingangsquelle an.
- Breit: Zeigt das Bild unabhängig vom Seitenverhältnis der Eingangsquelle im Vollbildmodus an.

Im AV-Modus



- 4:3: Zeigt das Bild mit einem Seitenverhältnis von 4:3 an. Geeignet für Videos und normale Ausstrahlungen.
- 16:9: Zeigt das Bild mit einem Seitenverhältnis von 16:9 an.
- Bildanpassung: Zeigt das Bild mit dem Original-Seitenverhältnis an, ohne es abzuschneiden.



- Unter folgenden Bedingungen können Sie die Bildschirmgröße anpassen.
- Die Funktion wird je nach den am Gerät vorhandenen Anschlüssen möglicherweise nicht unterstützt.
 - □ Ein digitales Ausgabegerät wird über das DVI/HDMI/DP-Kabel angeschlossen.
 - Das Eingabesignal ist 480p, 576p, 720p oder 1080p, und der Monitor zeigt ein normales Bild (nicht jedes Modell unterstützt sämtliche dieser Signale.).
 - Dies kann nur eingestellt werden, wenn über DVI/HDMI/DP ein externes Signal anliegt und der PC/AV-Modus aktiviert AV ist.
- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/-].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

4.2 H-Position und V-Position

H-Position: Verschiebt die Anzeige nach links oder rechts.

V-Position: Verschiebt die Anzeige nach oben oder unten.



- Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn im AV-Modus Bildgröße auf Bildanpassung eingestellt ist.
 Wenn im AV-Modus ein 480p-, 576p-, 720p- oder 1080p-Signal anliegt und der Monitor ein
 normales Bild anzeigt, können Sie mit Bildanpassung die horizontale Position in 0-6 Stufen
 anpassen.
- Nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert (Ein) ist.

4.2.1 Konfigurieren von H-Position und V-Position

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu **H-Position** oder **V-Position** zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/⊡].



- 4 Drücken Sie [/], um H-Position oder V-Position zu konfigurieren.
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

4.3 PIP/PBP

Mit der PIP-Funktion (Picture in Picture) wird der Bildschirm in zwei Bereiche unterteilt. Das Signal eines externen Geräts wird im Hauptfenster angezeigt. Gleichzeitig wird das Signal eines zweiten externen Geräts in einem eingebetteten Fenster angezeigt.

Die PBP-Funktion (Picture by Picture) teilt den Bildschirm in zwei Hälften, sodass Sie auf der linken und der rechten Seite des Bildschirms gleichzeitig die Bilder aus zwei unterschiedlichen Quellgeräten anzeigen können.



- Kompatibel mit Windows 7 und Windows 8.
- Die PIP/PBP-Funktion ist, je nach Spezifikation der verwendeten Grafikkarte, möglicherweise nicht verfügbar. Wenn der Bildschirm im PIP/PBP-Modus leer bleibt, obwohl die optimale Auflösung eingestellt ist, wechseln Sie zur Systemsteuerung → Anzeige → Auflösung anpassen und klicken Sie auf dem PC auf Erkennen. (Anweisungen auf der Grundlage von Windows 7.) Wenn der Bildschirm bei optimaler Auflösung leer bleibt, ändern Sie die Auflösung auf 1280 x 1024.



- Verwenden Sie eine Grafikkarte, die eine 2K-Auflösung (2560 x 1440) unterstützt, um eine optimale Bildqualität zu erreichen.
- Wenn die Funktion PIP/PBP aktiviert ist, wird wegen eines Kompatibilitätsproblems zwischen der Grafikkarte und dem Betriebssystem Windows nicht immer automatisch auf die optimale Auflösung umgeschaltet. Wählen Sie für PIP/PBP-Modus die Option Aus oder stellen Sie die optimale Auflösung in der Windows-Konfiguration manuell ein.


4.3.1 Konfigurieren von PIP/PBP-Modus

Aktivieren oder deaktivieren Sie die PIP/PBP-Funktion.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie dann [☆/♂].
- 3 Drücken Sie [/], um zu PIP/PBP zu navigieren, und drücken Sie dann [□/급].
- 4 Drücken Sie [/], um zu PIP/PBP-Modus zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
 Das folgende Fenster wird angezeigt.





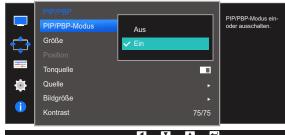


- Aus / Ein
- 5 Drücken Sie die Taste [•/•] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [☎/☞].
- Die gewählte Option wird aktiviert.

4.3.2 Konfigurieren der Größe

Wählen Sie die Größe und das Seitenverhältnis für das Teilfenster aus.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu PIP/PBP zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Größe zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
 Das folgende Fenster wird angezeigt.

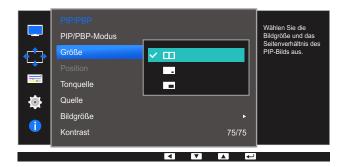


- Wählen Sie dieses Symbol aus, um den PBP-Modus mit einer optimalen Auflösung von 1280 x 1440 (Breite x Höhe) für den linken und rechten Bildschirmteil zu verwenden.
- Wählen Sie dieses Symbol aus, um den PIP-Modus mit einer optimalen Auflösung von 720 x 480 (Breite x Höhe) für das Teilfenster zu verwenden.
- Wählen Sie dieses Symbol aus, um den PIP-Modus mit einer optimalen Auflösung von 1280 x 720 (Breite x Höhe) für das Teilfenster zu verwenden.
- 5 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [☆/♂].
- Die gewählte Option wird aktiviert.

4.3.3 Konfigurieren von Position

Wählen Sie die Position des Teilfensters aus den verfügbaren Optionen aus.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [III], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-].
- 3 Drücken Sie [/], um zu PIP/PBP zu navigieren, und drücken Sie dann [□/급].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Position zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/□].
 Das folgende Fenster wird angezeigt.

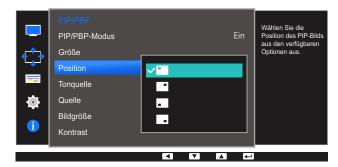

- • / / / •
- 5 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [ជ/곦].
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.



- Diese Option ist im PBP-Modus nicht verfügbar.
- Der Bildschirm flackert möglicherweise, wenn das Eingangssignal nicht stabil ist.

4.3.4 Konfigurieren der Tonquelle

Legen Sie fest, für welches Teilfenster Sie den Ton aktivieren möchten.


- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu PIP/PBP zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Tonquelle zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡].
 Das folgende Fenster wird angezeigt.
 - Der weiße Bereich des Symbols bedeutet, dass die **Tonquelle** aus dem Haupt-/Teilfenster bzw. dem linken/rechten Teilfenster stammt.

PIP



• _ / _

PBP

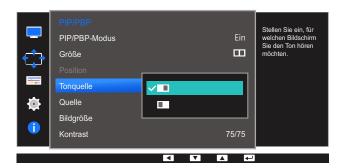


- 🔳 / 🔳
- 5 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [☎/☞].
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

4.3.5 Konfigurieren der Quelle

Wählen Sie die Quelle für die einzelnen Teilfenster aus.

PIP

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie dann [□/급].
- 3 Drücken Sie [/], um zu PIP/PBP zu navigieren, und drücken Sie dann [□/☞].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Quelle zu navigieren. Drücken Sie dann [☆/☞] (im PIP-Modus verfügbar (Größe / ■)).

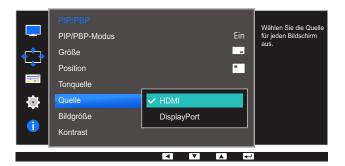


- DVI
- HDMI
- DisplayPort
- 5 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [☆/☞].
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.




- Die Eingangsquelle für das Hauptfenster wird geändert.
- Mit Ausnahme der aktuell ausgewählten Eingangsquelle können die anderen beiden Eingangsquellen ausgewählt werden.
- Der Bildschirm flackert möglicherweise, wenn das Eingangssignal nicht stabil ist.
- Drücken Sie [□/□], wenn die Seite mit der Beschreibung der Funktionstasten angezeigt wird.
 Das Hauptfenster wechselt in der Reihenfolge DVI → HDMI → DisplayPort.

PBP

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [III], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu PIP/PBP zu navigieren, und drücken Sie dann [□/ः].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Quelle zu navigieren. Drücken Sie dann [□/□] (im PBP-Modus verfügbar (Größe ■■)).

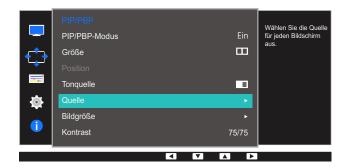

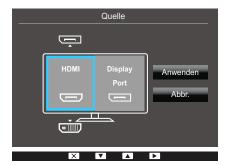

- DVI
- HDMI
- DisplayPort
- 5 Drücken Sie [/], um die linke bzw. rechte externe Eingangsquelle auszuwählen.
- Drücken Sie [□/□], um zu Anwenden zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□]. Wenn Sie nach Auswahl von Abbr. [•/•] drücken, werden die Einstellungen für Quelle gelöscht und die Seite mit dem PIP/PBP-Steuerungsmenü wird angezeigt.



- Die Eingangsquelle für das Hauptfenster wird geändert.
- Der Bildschirm flackert möglicherweise, wenn das Eingangssignal nicht stabil ist.
- Wenn das Eingangssignal der beiden Bildschirmhälften identisch ist, ist dies nicht möglich.
- Drücken Sie [☐/☐], wenn die Seite mit der Beschreibung der Funktionstasten angezeigt wird.
 Das Hauptfenster wechselt in der Reihenfolge DVI → HDMI → DisplayPort.

4.3.6 Konfigurieren der Bildgröße

Wählen Sie die Bildgröße für das Teilfenster aus.

PIP

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu PIP/PBP zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Bildgröße zu navigieren. Drücken Sie dann [□,/□] (im PIP-Modus verfügbar (Größe □,/□)).



Im PC-Modus

- Auto: Zeigt das Bild entsprechend dem Seitenverhältnis der Eingangsquelle der einzelnen Teilfenster an.
- Breit: Zeigt das Bild unabhängig vom Seitenverhältnis der Eingangsquelle der einzelnen Teilfenster im Vollbildmodus an.

Im AV-Modus




- 4:3: Zeigt das Bild des Teilfensters mit einem Seitenverhältnis von 4:3 an. Geeignet für Videos und normale Sendungen.
- 16:9: Zeigt das Bild des Teilfensters mit einem Seitenverhältnis von 16:9 an.
- Bildanpassung: Zeigt das Bild des Teilfensters mit dem Original-Seitenverhältnis an, ohne etwas abzuschneiden.




- Die Funktion wird je nach den am Gerät vorhandenen Anschlüssen möglicherweise nicht unterstützt.
- Unter folgenden Bedingungen können Sie die Bildschirmgröße anpassen.
 - Ein digitales Ausgabegerät wird über das DVI/HDMI/DP-Kabel angeschlossen.
 - Das Eingabesignal ist 480p, 576p, 720p oder 1080p, und der Monitor zeigt ein normales Bild (nicht jedes Modell unterstützt sämtliche dieser Signale.).
 - Dies kann nur eingestellt werden, wenn über DVI/HDMI/DP ein externes Signal anliegt und der <u>PC/AV-Modus</u> aktiviert <u>AV</u> ist.
- 5 Drücken Sie die Taste [•/•] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/급].
- Die gewählte Option wird aktiviert.

PBP

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-].
- 3 Drücken Sie [/], um zu PIP/PBP zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-].
- Drücken Sie [/], um zu Bildgröße zu navigieren. Drücken Sie dann [□,/⊡] (im PBP-Modus verfügbar (Größe ■■)).

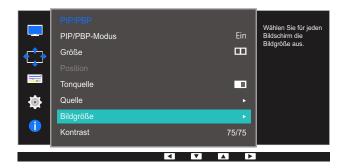

Im PC-Modus

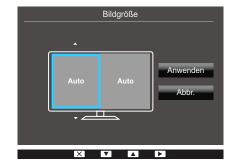

- Auto: Zeigt das Bild entsprechend dem Seitenverhältnis der Eingangsquelle der einzelnen Teilfenster an.
- Breit: Zeigt das Bild unabhängig vom Seitenverhältnis der Eingangsquelle der einzelnen Teilfenster im Vollbildmodus an.

Im AV-Modus



- 4:3: Zeigt das Bild des Teilfensters mit einem Seitenverhältnis von 4:3 an. Geeignet für Videos und normale Sendungen.
- 16:9: Zeigt das Bild des Teilfensters mit einem Seitenverhältnis von 16:9 an.
- **Bildanpassung**: Zeigt das Bild des Teilfensters mit dem Original-Seitenverhältnis an, ohne etwas abzuschneiden.



- Die Funktion wird je nach den am Gerät vorhandenen Anschlüssen möglicherweise nicht unterstützt.
- Unter folgenden Bedingungen können Sie die Bildschirmgröße anpassen.
 - □ Ein digitales Ausgabegerät wird über das DVI/HDMI/DP-Kabel angeschlossen.
 - Das Eingabesignal ist 480p, 576p, 720p oder 1080p, und der Monitor zeigt ein normales Bild (nicht jedes Modell unterstützt sämtliche dieser Signale.).
 - Dies kann nur eingestellt werden, wenn über DVI/HDMI/DP ein externes Signal anliegt und der PC/AV-Modus aktiviert AV ist.
- 5 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [☆/☞].
- Die gewählte Option wird aktiviert.

4.3.7 Konfigurieren von Kontrast

PIP

Passen Sie den Kontrast für das Teilfenster an.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/□].
- 3 Drücken Sie [/], um zu PIP/PBP zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Kontrast zu navigieren. Drücken Sie dann [□,/⊡] (im PIP-Modus verfügbar (Größe _/ / ■)).




- 5 Passen Sie den Kontrast mit der Taste [• /] an.
- Die gewählte Option wird aktiviert.

PBP

Sie können den Kontrast für die einzelnen Teilfenster anpassen.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu PIP/PBP zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Kontrast zu navigieren. Drücken Sie dann [□/⊡] (im PBP-Modus verfügbar (Größe ■■)).

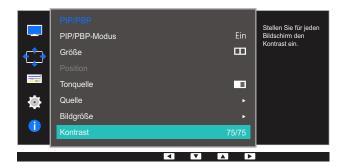



- 5 Passen Sie den Kontrast mit der Taste [• /] an.
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

Konfigurieren des Bildschirmmenüs (OSD)

Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

5.1 Sprache

Hiermit können Sie die Menüsprache festlegen.



- Die Änderungen der Spracheinstellung werden nur auf das Bildschirmmenü übernommen.
- Sie werden nicht auf andere Funktionen des PCs übernommen.

5.1.1 Konfigurieren von Sprache

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Optionen zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
- 3 Drücken Sie [/], um zu **Sprache** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Sprache zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

Konfigurieren des Bildschirmmenüs (OSD)


5.2 Anz. dauer

Legt fest, dass das On-Screen-Display (OSD)-Menü automatisch ausgeblendet wird, wenn es eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wurde.

Anz. dauer kann zur Festlegung der Zeit verwendet werden, nach der das OSD-Menü ausgeblendet werden soll.

5.2.1 Konfigurieren von Anz. dauer

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Optionen zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
- 3 Drücken Sie [/], um zu Anz. dauer zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

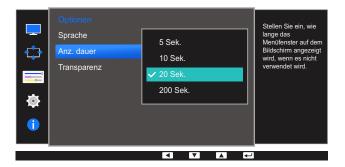

- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- Die gewählte Option wird aktiviert.

Konfigurieren des Bildschirmmenüs (OSD)

5.3 Transparenz

Einstellen der Transparenz für die Menüfenster.

5.3.1 Ändern des Transparenz

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Optionen zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu **Transparenz** zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/⊡]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

6.1 ECO

Die Optionen Öko-Lichtsensor und Öko-Sparmodus werden auf derselben Menüseite angezeigt, so dass Sie die Energiespareinstellungen bequem konfigurieren können.

6.1.1 Öko-Lichtsensor


Die Öko-Lichtsensor-Funktion optimiert die Anzeigebedingungen und trägt zur Energieeinsparung bei, indem die Bildschirmhelligkeit an die Raumhelligkeit angepasst wird.



- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 ^{SAMSUNG}
 Bright im Optimalkontrast-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn Spielemodus aktiviert ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn Öko-Sparmodus ausgewählt ist.

Konfigurieren von Öko-Lichtsensor

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [IIII], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu ECO zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Öko-Lichtsensor zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

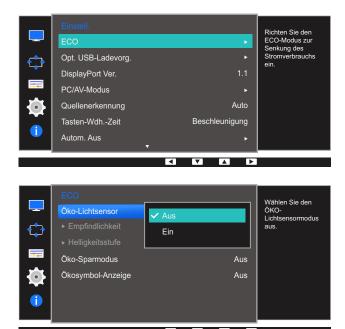

- Aus: Deaktivieren der Funktion Öko-Lichtsensor.
- Ein: Automatisches Anpassen der Helligkeit entsprechend der Umgebungshelligkeit.


6

Setup und Reset

- 5 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

Konfigurieren von Empfindlichkeit

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [III], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [☆/礋].
- 3 Drücken Sie [/], um zu ECO zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Empfindlichkeit zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡].
 Das folgende Fenster wird angezeigt.

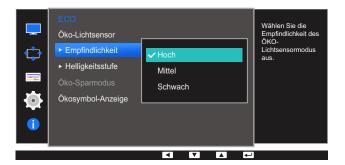

- Hoch: Hohe Empfindlichkeit, bei der die Anpassung der Bildschirmhelligkeit an die Raumhelligkeit maximiert ist.
- **Mittel**: Mittlere Empfindlichkeit, bei der die Anpassung der Bildschirmhelligkeit an die Raumhelligkeit zwischen **Hoch** und **Schwach** liegt.
- Schwach: Niedrige Empfindlichkeit, bei der die Anpassung der Bildschirmhelligkeit an die Raumhelligkeit minimiert ist.
- 5 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [♬/ಡ].
- Die gewählte Option wird aktiviert.

Einstellen der Helligkeitsstufe

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [☆/굗].
- 3 Drücken Sie [/], um zu ECO zu navigieren, und drücken Sie dann [☆/♂].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Helligkeitsstufe zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡].
 Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Heller: Hiermit erhöhen Sie die Helligkeit der Anzeige.
- Aktuell: Hiermit behalten Sie die Helligkeit der Anzeige bei.
- Dimmer: Hiermit verringern Sie die Helligkeit der Anzeige.
- 5 Drücken Sie die Taste [•/•] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/급].
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

6.1.2 Öko-Sparmodus

Mit der Öko-Sparmodus-Funktion reduzieren Sie den Stromverbrauch, indem Sie den Stromverbrauch der Monitoranzeige senken.



- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn MAGICBright im Optimalkontrast-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn Spielemodus aktiviert ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn Öko-Lichtsensor ausgewählt ist.

Konfigurieren von Öko-Sparmodus

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [III], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [□/급].
- 3 Drücken Sie [/], um zu ECO zu navigieren, und drücken Sie dann [□,/급·].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Öko-Sparmodus zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡].
 Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Aus: Deaktivieren der Funktion Öko-Sparmodus.
- Minimum: Senken Sie den Energieverbrauch auf 75% des Standardwerts.
- Maximum: Senken Sie den Energieverbrauch auf 50 % des Standardwerts.
- 5 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [ជ/卍].
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

6.1.3 Ökosymbol-Anzeige


Konfigurieren von Ökosymbol-Anzeige

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-].
- 3 Drücken Sie [•/•], um zu ECO zu navigieren, und drücken Sie dann [□/♂].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Ökosymbol-Anzeige zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
 Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Aus: Deaktivieren der Funktion "Eco Icon Display".
- Ein: Hiermit wird der Betriebsstatus des Öko-Sensors als Popup-Hinweis angezeigt.
- 5 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [☆/☞].
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

Hinweise



- Wenn die Bildschirmhelligkeit entsprechend der Umgebungshelligkeit eingestellt wird und Öko-Lichtsensor ist aktiviert, wird das oben dargestellte Fenster mit der eingestellten Bildschirmhelligkeit angezeigt.
- Wenn der Bildschirm zusammen mit der Umgebungshelligkeit heller wird, wird der Schieberegler für die Helligkeit höher eingestellt und mit einer Sonne angezeigt. Wenn der Bildschirm dunkler wird, wird der Schieberegler für die Helligkeit niedriger eingestellt und mit einem Mond angezeigt.
 Nachdem der Fühler auslöst, wird der Schieberegler für die Helligkeit 3 Sekunden lang angezeigt.
- Im Modus "Signal prüfen" oder "Kein Signal" zeigt der Monitor das OSD-Menü nicht an.

6.2 Opt. USB-Ladevorg.

Sie können den Akku eines angeschlossenen externen Geräts über den USB 3.0-Anschluss des Geräts schnell laden.



- Wenn die Option Opt. USB-Ladevorg. während einer Datenübertragung eingeschaltet wird (Ein), wird die Datenübertragung unterbrochen. Wenn Sie die Option Opt. USB-Ladevorg. ausschalten (Aus), sind die Standardfunktionen für Laden und Datenübertragung verfügbar.
- Hochgeschwindigkeitsladen ist nur an den Anschlüssen [SSCY1] und [SSCY2] möglich. Diese Anschlüsse können Geräte schneller als normale USB-Anschlüsse laden. Die Geschwindigkeit hängt von den angeschlossenen Geräten ab.

6.2.1 Konfigurieren von Opt. USB-Ladevorg.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [☆/곦].
- 3 Drücken Sie [/], um zu Opt. USB-Ladevorg. zu navigieren, und drücken Sie dann [□/ఁ] am Gerät.
- Drücken Sie [/], um zu Opt. USB-Ladevorg., USB1 oder USB2 zu navigieren und drücken Sie dann [□,/⊡] am Gerät.
 - Das folgende Fenster wird angezeigt.







- Aus: Deaktivieren von Opt. USB-Ladevorg..
- Ein: Aktiviert die Funktion, um ein am USB 3.0-Anschluss angeschlossenes externes Gerät schnell zu laden.
- 5 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [☆/↩].
- Die gewählte Option wird aktiviert.

6.3 DisplayPort Ver.

Wählen Sie die DisplayPort-Version aus. DisplayPort 1.1 unterstützt High Bit Rate 1, Version 1.2 unterstützt High Bit Rate 2.



- Bei einer falschen Einstellung bleibt der Bildschirm eventuell leer. Überprüfen Sie in diesem Fall die technischen Daten des Geräts.
- Wenn sich der (auf DVI, HDMI oder DisplayPort eingestellte) Monitor im Energiesparmodus befindet oder die Meldung Signalkabel prüfen angezeigt wird, drücken Sie die [Ⅲ]-Taste, um das Bildschirmmenü anzuzeigen. Sie können 1.1 oder 1.2 auswählen.

6.3.1 DisplayPort Ver. konfigurieren

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [III], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [☆/礋].
- 3 Drücken Sie [/], um zu **DisplayPort Ver.** zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- 1.1 / 1.2
- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [☆/♂].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

6.4 PC/AV-Modus

Stellen Sie den **PC/AV-Modus** auf **AV** ein. Das Bild wird vergrößert. Diese Option ist nützlich, wenn Sie einen Film ansehen.



- Nur bei Breitbildmodellen (16:9 oder 16:10) im Lieferumfang.
- Wenn sich der (auf DVI, HDMI oder DisplayPort eingestellte) Monitor im Energiesparmodus befindet oder die Meldung Signalkabel prüfen angezeigt wird, drücken Sie die [Ⅲ]-Taste, um das Bildschirmmenü anzuzeigen. Sie können zwischen PC und AV auswählen.

6.4.1 Konfigurieren von PC/AV-Modus

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [IIII], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [□/급].
- 3 Drücken Sie [/], um zu PC/AV-Modus zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 4 Drücken Sie [/], um zu **DVI**, **HDMI** oder **DisplayPort** zu navigieren und drücken Sie dann [□/⊡] am Gerät.

Das folgende Fenster wird angezeigt.









- Stellen Sie "PC" ein, wenn das Gerät an einen PC angeschlossen ist.
- Stellen Sie "AV" ein, wenn das Gerät an ein AV-Gerät angeschlossen ist.
- Um den Sound zu hören, während das Gerät über ein HDMI-DVI-Kabel mit einem PC verbunden ist, schließen Sie bitte ein Audiokabel an und stellen PC/AV-Modus auf DVI-PC ein.
- Um den Ton zu hören, während das Gerät mit einem PC über ein HDMI-Kabel verbunden ist, stellen Sie bitte PC/AV-Modus auf PC ein.
- 5 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [ជノ).
- Die gewählte Option wird aktiviert.

6.5 Quellenerkennung

Aktivieren Sie Quellenerkennung.



Nicht verfügbar, wenn PIP/PBP-Modus aktiviert (Ein) ist.

6.5.1 Konfigurieren von Quellenerkennung

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [□/급].
- 3 Drücken Sie [/], um zu Quellenerkennung zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡]. Das folgende Fenster wird angezeigt.



- Auto: Die Eingangsquelle wird automatisch erkannt.
- Manuell: Zur manuellen Auswahl der Eingangsquelle.
- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

6.6 Tasten-Wdh.-Zeit

Steuert die Reaktionszeit einer Taste, wenn die Taste gedrückt wird.

6.6.1 Konfigurieren von Tasten-Wdh.-Zeit

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [☆/礋].
- 3 Drücken Sie [/], um zu Tasten-Wdh.-Zeit zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-]. Das folgende Fenster wird angezeigt.




- Für Beschleunigung kann 1 s oder 2 s gewählt werden. Wenn Keine Wiederh. ausgewählt ist, wird ein Befehl beim Drücken einer Taste nur einmal ausgelöst.
- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

6.7 Autom. Aus

Sie können das Gerät so einstellen, dass es automatisch ausgeschaltet wird.

6.7.1 Konfigurieren von Autom. Aus


- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu Autom. Aus zu navigieren, und drücken Sie dann [□/급].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Autom. Aus zu navigieren, und drücken Sie dann [□/□].
 Das folgende Fenster wird angezeigt.

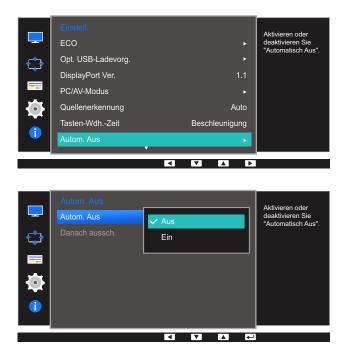

- Aus: Deaktiviert den Abschalttimer, sodass das Gerät nicht automatisch ausgeschaltet wird.
- Ein: Aktiviert den Abschalttimer, sodass das Gerät automatisch ausgeschaltet wird.
- 5 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/æ].
- 6 Die gewählte Option wird aktiviert.

6.7.2 Konfigurieren von Danach aussch.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [□/æ].
- 3 Drücken Sie [/], um zu Autom. Aus zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-].
- 4 Drücken Sie [/], um zu Danach aussch. zu navigieren, und drücken Sie dann [□/-]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

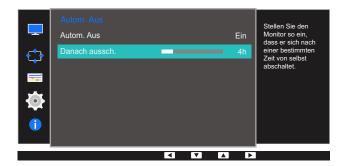

- 5 Drücken Sie [/], um **Danach aussch.** zu konfigurieren.
- Die gewählte Option wird aktiviert.



- Der Abschalttimer kann in einem Bereich von 1 bis 23 Stunden eingestellt werden. Das Gerät wird nach der festgelegten Anzahl von Stunden automatisch ausgeschaltet.
- Diese Option ist nur verfügbar, wenn Autom. Aus auf Ein gesetzt ist.
- Bei Geräten zum Verkauf in einigen Regionen ist der Autom. Aus so eingestellt, dass er sich
 4 Stunden nach dem Einschalten des Geräts aktiviert. Dies erfolgt in Einklang mit Vorschriften zur
 Stromversorgung. Wenn sich der Timer nicht aktivieren soll, gehen Sie zu
 MENU

 SETUP & RESET, und stellen Sie Autom. Aus auf Aus ein.

6.8 Alles zurücksetzen.


Setzt alle Einstellungen des Geräts auf die Werkseinstellungen zurück.



Die verfügbaren Funktionen können je nach Bildschirmmodell variieren. Entsprechende Informationen finden Sie im jeweiligen Handbuch.

6.8.1 Initialisieren von Einstellungen Alles zurücksetzen.

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [IIII], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu Einstell. zu navigieren, und drücken Sie dann [□/급].
- 3 Drücken Sie [/], um zu Alles zurücksetzen. zu navigieren, und drücken Sie dann [□/⊡]. Das folgende Fenster wird angezeigt.

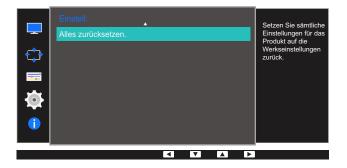



- 4 Drücken Sie die Taste [/] um zur gewünschten Option zu wechseln und drücken Sie [□/□].
- 5 Die gewählte Option wird aktiviert.

7

Menü Informationen u.a.


Jede Funktion wird detailliert beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie über das Gerät.

7.1 Information

Zeigt die aktuelle Eingangsquelle, Frequenz und Auflösung an.

7.1.1 Anzeigen von Information

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Vorderseite des Geräts, um die Funktionstastenhilfe anzuzeigen. Drücken Sie dann auf [], um das entsprechende Menüfenster anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie [/], um zu **Information** zu navigieren. Die aktuelle Eingangsquelle, Frequenz und Auflösung wird angezeigt.

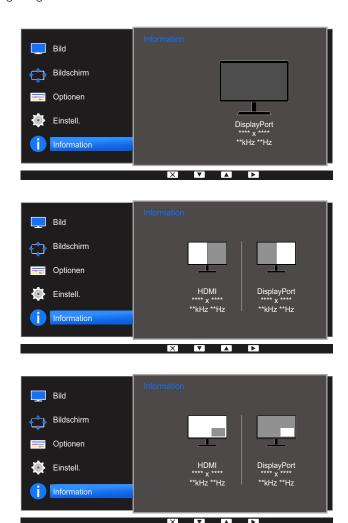

Menü Informationen u.a.

7.2 Konfigurieren von Helligkeit, Kontrast und Lautstärke auf dem Startbildschirm

Wenn der Startbildschirm (also der Bildschirm ohne Menü) angezeigt wird, können Sie die **Helligkeit**, **Kontrast** oder den **Lautstärke** mit den Tasten [-o-] anpassen.



Helligkeit:

- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn
 ^{SAMSUNG}
 <u>Bright</u> im Optimalkontrast-Modus ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn Öko-Lichtsensor aktiviert ist.



Kontrast:

- Diese Option ist nicht verfügbar, wenn sich MAGIC Bright im Modus Kino oder Optimalkontrast befindet
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn <u>Spielemodus</u> aktiviert ist.
- Dieses Menü ist nicht verfügbar, wenn für PIP/PBP-Modus die Option Ein und für Größe die Option (PBP-Modus) ausgewählt ist.



- 2 Drücken Sie die Taste [☐,/☑], um zwischen den Einstellungen für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke zu wechseln.
- 3 Passen Sie die Einstellung für Helligkeit, Kontrast, Lautstärke mithilfe der Tasten [• /] an.

Installieren der Software

8.1 Easy Setting Box



Mit "Easy Setting Box" können Sie den Monitor in verschiedene Bereiche unterteilen.

8.1.1 Installieren der Software

- 1 Legen Sie die Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.
- Wählen Sie das Installationsprogramm für "Easy Setting Box".
 - Wenn im Hauptfenster nicht das Popup für die Softwareinstallation angezeigt wird, suchen Sie die Installationsdatei für "Easy Setting Box" auf der CD-ROM und doppelklicken Sie darauf.
- 3 Wenn der Installations-Assistent angezeigt wird, klicken Sie auf Weiter.
- 4 Befolgen Sie zum Installieren die Anweisungen auf dem Bildschirm.



- Die Software kann möglicherweise nicht richtig funktionieren, wenn Sie den Computer nach der Installation nicht neu starten.
- Das "Easy Setting Box"-Symbol wird möglicherweise nicht angezeigt. Dies hängt vom Computersystem und der Spezifikation des Monitors ab.
- Wenn das Symbol nicht erscheint, drücken Sie auf F5.

Einschränkungen und Probleme bei der Installation ("Easy Setting Box")

Die Installation von "Easy Setting Box" wird von Faktoren wie Grafikkarte, Hauptplatine und Netzwerkumgebung beeinflusst.

Systemanforderungen

Betriebssystem

- Windows XP 32Bit/64Bit
- Windows Vista 32Bit/64Bit
- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit

Hardware

- Hauptspeicher: Mindestens 32 MB
- Festplatte: Mindestens 60MB verfügbar

Installieren der Software

8.1.2 Entfernen der Software

Klicken Sie auf **Start**, und wählen Sie den Befehl **Einstellungen/Systemsteuerung** aus. Doppelklicken Sie dann auf **Software**.

Wählen Sie in der Liste "Easy Setting Box" aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Hinzufügen/ Entfernen**.

9.1 Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem Samsung-Kundendienstcenter

9.1.1 Testen des Geräts



Bevor Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter wenden, testen Sie Ihr Gerät folgendermaßen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Samsung-Kundendienstcenter.

Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die Funktion für den Gerätetest verwenden.

Wenn sich der Bildschirm ausschaltet und die Betriebsanzeige blinkt, obwohl das Gerät ordnungsgemäß an einem PC angeschlossen ist, führen Sie eine Selbstdiagnose durch.

- 1 Schalten Sie den PC und das Gerät aus.
- 2 Ziehen Sie das Kabel vom Gerät ab.
- 3 Einschalten des Geräts.
- Wenn die Meldung Signalkabel pr
 üfen angezeigt wird, funktioniert das Ger
 ät normal.



Wenn der Bildschirm leer bleibt, überprüfen Sie das Computersystem, die Videokarte und das Kabel.

9.1.2 Überprüfen von Auflösung und Frequenz

In einem Modus, der die unterstützte Auflösung übersteigt (siehe "10.3 Tabelle der Standardsignalmodi"), wird für kurze Zeit die Meldung **ungeeign. Modus** angezeigt.

9.1.3 Überprüfen Sie folgenden Punkte.

Installationsproblem (PC-Modus)

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Kabel zwischen dem Gerät und PC ordnungsgemäß angeschlossen ist und die Anschlüsse fest sitzen. (Siehe "2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")

Bildschirmproblem

Problem	Lösungen		
Die Netz-LED ist ausgeschaltet. Der Bildschirm wird nicht eingeschaltet.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist.		
	(Siehe "2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")		
Die Meldung Signalkabel prüfen wird angezeigt.	Prüfen Sie, ob das Kabel richtig am Gerät angeschlossen ist.		
	(Siehe "2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")		
	Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Gerät eingeschaltet ist.		
Die Meldung ungeeign. Modus wird angezeigt.	Diese Meldung wird angezeigt, wenn das Grafikkartensignal die maximale Auflösung oder Frequenz des Geräts übersteigt.		
	Ändern Sie die maximale Auflösung und Frequenz auf einen der möglichen Werte. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle mit Standardsignalmodi (seite 101).		
Die Bilder auf dem Bildschirm sind verzerrt.	Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel zum Gerät korrekt angeschlossen ist.		
	(Siehe "2.2 Anschließen und Verwenden eines PCs")		
Das Bild ist unscharf. Das Bild ist verschwommen.	Entfernen Sie alle Zubehörteile (Videoverlängerungskabel usw.) und versuchen Sie es erneut.		
	Stellen Sie Auflösung und Frequenz auf die empfohlenen Werte ein.		
Das Bild ist verwackelt oder zittert.	Überprüfen Sie, ob die Auflösung und Frequenz		
Auf dem Bildschirm bleiben Schatten oder Nachbilder zurück.	des PCs auf einen mit dem Gerät kompatiblen Bereich eingestellt sind. Ändern Sie dann, falls erforderlich, die Einstellungen. Schauen Sie dazu in der Tabelle der Standardsignalmodi (seite 101) in diesem Handbuch und im Menü Information des Geräts nach.		
Der Bildschirm ist zu hell. Der Bildschirm ist zu dunkel.	Stellen Sie Helligkeit und Kontrast ein.		
Die Bildschirmfarbe ist ungleichmäßig.	Ändern Sie die Einstellungen für Farbe . (Siehe "3.7 Farbe")		

Problem	Lösungen		
Die Farben auf dem Bildschirm haben einen	Ändern Sie die Einstellungen für Farbe.		
Schatten und sind verzerrt.	(Siehe "3.7 Farbe")		
Die weiße Farbe wird nicht korrekt angezeigt.	Ändern Sie die Einstellungen für Farbe .		
	(Siehe "3.7 Farbe")		
Auf dem Bildschirm wird kein Bild angezeigt un	Das Gerät befindet sich im Stromsparmodus.		
die Netz-LED blinkt alle 0,5 bis 1 Sekunde.	Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.		

Tonproblem

Problem	Lösungen	
Kein Ton.	Überprüfen Sie den Anschluss des Audiokabels, oder regeln Sie die Lautstärke.	
	Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke.	
Die Lautstärke ist zu niedrig.	Stellen Sie die Lautstärke ein.	
	Wenn die Lautstärke auch nach dem Einstellen auf den höchsten Wert noch zu niedrig ist, stellen Sie die Lautstärke Ihrer PC-Soundkarte oder des Softwareprogramms ein.	

Probleme mit dem Anzeigegerät

Problem	Lösungen
Beim Starten des PCs ertönt ein Signalton.	Wenn ein Alarmton (Piepsen) ertönt, während Ihr PC startet, führen Sie eine Wartung Ihres PCs durch.

9

Handbuch zur Fehlerbehebung

9.2 F & A

Frage	Antwort
Wie kann ich die Frequenz ändern?	Stellen Sie die Frequenz auf Ihrer Grafikkarte ein. • Windows XP: Öffnen Sie Systemsteuerung → Darstellung und Designs → Anzeige → Einstellungen → Erweitert → Monitor, und ändern Sie unter Monitoreinstellungen die Bildschirmaktualisierungsrate.
	 Windows ME/2000: Öffnen Sie Systemsteuerung → Anzeige → Einstellungen → Erweitert → Monitor, und ändern Sie unter Monitoreinstellungen die Bildschirmaktualisierungsrate.
	 Windows Vista: Öffnen Sie Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anpassen → Anzeigeeinstellungen → Erweiterte Einstellungen → Monitor, und ändern Sie unter Monitoreinstellungen die Bildschirmaktualisierungsrate.
	 Windows 7: Öffnen Sie Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anzeige → Bildschirmauflösung → Erweiterte Einstellungen → Monitor, und ändern Sie unter Monitoreinstellungen die Bildschirmaktualisierungsrate.
	 Windows 8: Öffnen Sie Einstellungen → Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anzeige → Bildschirmauflösung → Erweiterte Einstellungen → Monitor, und ändern Sie unter Monitoreinstellungen die Bildschirmaktualisierungsrate.

Frage	Antwort
Wie wird die Auflösung eingestellt?	 Windows XP: Wechseln Sie zu Systemsteuerung → Darstellung und Designs → Anzeige → Einstellungen und passen Sie die Auflösung an.
	 Windows ME/2000: Wechseln Sie zu Systemsteuerung → Anzeige → Einstellungen und passen Sie die Auflösung an.
	 Windows Vista: Wechseln Sie zu Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anpassung → Anzeigeeinstellungen und passen Sie die Auflösung an.
	 Windows 7: Wechseln Sie zu Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anzeige → Auflösung anpassen und passen Sie die Auflösung an.
	 Windows 8: Wechseln Sie zu Einstellungen → Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anzeige → Auflösung anpassen und passen Sie die Auflösung an.
Wie aktiviere ich den Energiesparmodus?	 Windows XP: Stellen Sie den Energiesparmodus unter Systemsteuerung → Darstellung und Designs → Anzeige → Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS SETUP des PCs ein.
	 Windows ME/2000: Stellen Sie den Energiesparmodus unter Systemsteuerung → Anzeige → Bildschirmschonereinstellugen oder im BIOS SETUP des PCs ein.
	 Windows Vista: Stellen Sie den Energiesparmodus unter Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anpassung → Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS SETUP des PCs ein.
	 Windows 7: Stellen Sie den Energiesparmodus unter Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anpassung → Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS SETUP des PCs ein.
	 Windows 8: Stellen Sie den Energiesparmodus unter Einstellungen → Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anpassung → Bildschirmschonereinstellungen oder im BIOS SETUP des PCs ein.



Weitere Informationen zur Anpassung finden Sie im Benutzerhandbuch des PCs oder der Grafikkarte.

10.1 Allgemein

Modellname		S27D850T	S32D850T	
Display	Größe	27 Zoll (68 cm)	32 Zoll (81 cm)	
	Anzeigebereich	596,7 mm (B) x 335,6 mm (H)	708,48 mm (B) x 398,52 mm (H)	
	Pixelabstand	0,2331 mm (B) x 0,2331 mm (H)	0,27675 mm (B) x 0,27675 mm (H)	
Stromversorgung		100 - 240 V ~ (+/- 10 %), 50/6	0 Hz ± 3 Hz	
Abmessungen (B × H × T) / Gewicht	ohne Standfuß	627,4 x 376,4 x 66,1 mm / 7,1 kg	741,3 x 441 x 68,5 mm / 9,4 kg	
	mit Standfuß	Max.: 627,4 x 596,3 x 280 mm / 9,95 kg	Max. : 741,3 x 630 x 280 mm / 12,2 kg	
		Min.: 627,4 x 466,3 x 280 mm / 9,95 kg	Min. : 741,3 x 500 x 280 mm / 12,2 kg	
VESA-Montagevorricht	tung	100 mm x 100 mm	100 mm x 100 mm	
			Zubehör zur Wandmontage:	
			200 mm x 200 mm	
Umgebungsbedingungen	Betrieb	Temperatur: 10°C - 40°C (50°F - 104°F)		
		Luftfeuchtigkeit: 10 % - 80 %, nicht kondensierend		
	Aufbewahrung	Temperatur: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)		
		Luftfeuchtigkeit: 5 % - 95 %, nicht kondensierend		



Plug & Play

Dieser Monitor kann auf jedem Plug & Play-fähigen System installiert werden. Durch den Datenaustausch zwischen dem Monitor und dem Computersystem werden die Monitoreinstellungen optimiert. Die Installation des Monitors wird automatisch durchgeführt. Sie können die Installationseinstellungen nach Wunsch auch manuell anpassen.



Bildschirmpunkte (Pixel)

Aufgrund fertigungstechnischer Gegebenheiten ist bei dieser LCD-Anzeige etwa 1 Pixel aus einer Million (1 ppm) heller oder dunkler als normal. Dies beeinträchtigt die Geräteleistung nicht.



Unangekündigte Änderungen der oben genannten technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.



Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

10.2 Energiesparmodus

Mit der Energiesparfunktion des Geräts wird der Stromverbrauch gesenkt, indem der Bildschirm ausgeschaltet und sich der Status der Netz-LED ändert, wenn das Gerät über einen festgelegten Zeitraum nicht verwendet wird. Der Strom wird im Energiesparmodus nicht ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um den Bildschirm wieder einzuschalten. Der Energiesparmodus steht nur zur Verfügung, wenn das Gerät an einen PC mit in einer Energiesparfunktion angeschlossen ist.

Energiesparmodus	Energy Star- Testbedingung	Energiesparmodus	Ausschalten (Netzschalter)	
Stromversorgungsanzeige	Ein	Blinkt	Aus	
Leistungsaufnahme	33 W (typisch)	0,45 W (typisch)	Weniger als 0,5 W	
(S27D850T)	33 VV (typisori)	Max. 0,5 W	vverliger als 0,0 vv	
Leistungsaufnahme	fnahme 0,45 W (typisch)		Weniger als 0,5 W	
(S32D850T)	40 W (typiscri)	Max. 0,5 W	vverliger als 0,5 vv	



- Der angezeigte Stromverbrauch kann je nach den Betriebsbedingungen oder wenn die Einstellungen geändert werden, unterschiedlich sein.
- ENERGY STAR® ist eine in den USA registrierte Marke der United States Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde).
 - Der Energy Star-Stromverbrauch wurde mit der Testmethode gemäß dem aktuellen Energy Star®-Standard ermittelt.
- Ziehen Sie das Netzkabel ab, damit keinerlei Strom verbraucht wird (0 W). Achten Sie darauf, das Netzkabel abzuziehen, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Wenn Sie den Stromverbrauch auf 0 W reduzieren möchten, jedoch kein Netzschalter vorhanden ist, ziehen Sie das Netzkabel ab.

10.3 Tabelle der Standardsignalmodi



- Bei diesem Gerät können Sie aufgrund der Beschaffenheit des Bildschirms für jedes Bildschirmformat nur eine optimale Auflösung einstellen. Daher kann eine andere als die angegebene Auflösung die Bildqualität verschlechtern. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, die für die Bildschirmgröße Ihres Geräts angegebene optimale Auflösung zu wählen.
- Überprüfen Sie die Frequenz, wenn Sie einen (an einen PC angeschlossenen) CDT-Monitor gegen einen LCD-Monitor austauschen. Wenn der LCD-Monitor eine Frequenz von 85 Hz nicht unterstützt, stellen Sie die vertikale Frequenz mithilfe des CDT-Monitors auf 60 Hz ein, bevor Sie den LCD-Monitor anschließen.

Modellname		S27D850T / S32D850T	
Synchronisierung	Horizontalfrequenz	30 – 90 kHz	
Vertikalfrequenz		50 – 75 Hz	
Auflösung	Optimale Auflösung	2560 x 1440 bei 60 Hz	
Maximale Auflösung		2560 x 1440 bei 60 Hz	

Wenn ein Signal, das bei den unten stehenden Standardsignalmodi aufgeführt ist, von Ihrem PC übertragen wird, wird der Bildschirm automatisch angepasst. Wenn der PC keinen Standardsignalmodus überträgt, ist der Bildschirm bei eingeschalteter Netz-LED leer. Ändern Sie die Einstellungen in diesem Fall anhand der folgenden Tabelle und schlagen Sie im Benutzerhandbuch der Grafikkarte nach.

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+



Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Pixeltakt (MHz)	Synchronisationspolarität (H/V)
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 2560 x 1440RB	88,787	59,951	241,500	+/-



Horizontalfrequenz

Die Zeit zum Abtasten eine Zeile von links nach rechts wird als Horizontalzyklus bezeichnet. Der Kehrwert des Horizontalzyklus ist die Horizontalfrequenz. Die Horizontalfrequenz wird in kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Indem das gleiche Bild Dutzende Male pro Sekunde wiederholt wird, wirken die Bilder natürlich. Die Wiederholfrequenz wird als "vertikale Frequenz" oder "Bildwiederholrate" bezeichnet und in Hz angegeben.

Kontakt zu Samsung



Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us/ support
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca/ support (English) http://www.samsung.com/ca_fr/ support (French)

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar/ support
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com/cl/ support
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com/br/ support
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl/ support
COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)	http://www.samsung.com/co/ support
COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin/ support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/ support (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin/ support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/ support (English)
ECUADOR	1-800-10-72670 1-800-SAMSUNG (72-6786)	http://www.samsung.com/latin/ support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/ support (English)

LATIN AMERICA		
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin/ support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/ support (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	http://www.samsung.com/latin/ support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/ support (English)
HONDURAS	800-27919267 800-2791-9111	http://www.samsung.com/latin/ support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/ support (English)
JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx/support
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin/ support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/ support (English)
PANAMA	800-7267 800-0101	http://www.samsung.com/latin/ support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/ support (English)
PARAGUAY	009-800-542-0001	http://www.samsung.com/latin/ support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/ support (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe/ support
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin/support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/support (English)

LATIN AMERICA		
URUGUAY	000-405-437-33	http://www.samsung.com/latin/ support (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en/ support (English)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ve/support

EUROPE		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	http://www.samsung.com/at/ support
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be/ support (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com/support
BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	http://www.samsung.com/bg/ support
CROATIA	072 726 786	http://www.samsung.com/hr/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	http://www.samsung.com/gr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz/ support
	Samsung Electronics Czech and Slo Praha 4	ovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 -
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk/ support
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com/ie/ support
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee/ support
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi/ support
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr/ support

EUROPE		
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	http://www.samsung.com/de/ support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr/ support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	http://www.samsung.com/it/support
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/ support
PORTUGAL	808 20 7267	http://www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	http://www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs/ support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	http://www.samsung.com/sk/ support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	http://www.samsung.com/si

EUROPE		
SPAIN	0034902172678	http://www.samsung.com/es/ support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se/ support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	http://www.samsung.com/ch/support (German) http://www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk/ support

	CIS	
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	http://www.samsung.com/support
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	http://www.samsung.com/support
KYRGYZSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com/support
MONGOLIA	7-495-363-17-00	http://www.samsung.com/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com/ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua/ support (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru/ support (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/support

	CHINA	
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk/ support (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en/ support (English)
MACAU	0800 333	http://www.samsung.com/support

S.E.A		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au/ support
INDONESIA	021-56997777 08001128888	http://www.samsung.com/id/ support
JAPAN	0120-363-905	http://www.samsung.com/jp/ support
MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	http://www.samsung.com/my/ support
MYANMAR	01-2399888	http://www.samsung.com/support
NEW ZEALAND	0800 726 786	http://www.samsung.com/nz/ support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph/ support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg/ support
TAIWAN	0800-329999	http://www.samsung.com/tw/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th/support
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com/vn/ support

	S.W.A	
BANGLADESH	09612300300	http://www.samsung.com/in/ support

S.W.A		
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	http://www.samsung.com/in/ support
SRI LANKA	0094117540540 0094115900000	http://www.samsung.com/support

MENA			
ALGERIA	021 36 11 00	http://www.samsung.com/n_africa/support	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	http://www.samsung.com/ae/ support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/ support (Arabic)	
EGYPT	08000-726786 16580	http://www.samsung.com/eg/ support	
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com/iran/ support	
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant/support (English)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	http://www.samsung.com/ae/ support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/ support (Arabic)	
MOROCCO	080 100 22 55	http://www.samsung.com/n_africa/support	
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/ support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/ support (Arabic)	
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/ support	
QATAR	800-CALL (800-2255)	http://www.samsung.com/ae/ support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/ support (Arabic)	
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa/ support http://www.samsung.com/sa_en/ support (English)	

MENA		
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant/support (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa/support
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr/support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	http://www.samsung.com/ae/ support (English) http://www.samsung.com/ae_ar/ support (Arabic)

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com/support
BURUNDI	200	http://www.samsung.com/support
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
COTE D' IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
DRC	499999	http://www.samsung.com/support
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/ africa_en/support
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com/support
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com/support
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com/support
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/ africa_en/support
RWANDA	9999	http://www.samsung.com/support
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr/support
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com/support
SUDAN	1969	http://www.samsung.com/support
TANZANIA	0800 755 755	http://www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com/support

Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden)



Wenn dieser Service in Anspruch genommen wird, stellen wir trotz bestehender Gewährleistung möglicherweise in folgenden Fällen den Besuch eines Servicetechnikers in Rechnung.

Kein Produktdefekt

Reinigung, Anpassung, Erklärung, Neuinstallation o. ä. des Geräts

- Ein Servicetechniker erklärt die Verwendung des Geräts oder passt Optionen an, ohne das Gerät zu zerlegen.
- Ein Defekt wird durch äußere Einflüsse verursacht. (Internet, Antenne, drahtgebundene Signale usw.)
- Ein Gerät wird neu installiert oder zusätzliche Geräte werden angeschlossen, nachdem das gekaufte Gerät zum ersten Mal installiert wurde.
- Ein Gerät wird neu installiert, um es woanders aufzustellen oder an einen anderen Wohnort umzuziehen.
- Der Kunde benötigt eine Anleitung zur Verwendung in Verbindung mit einem Gerät eines anderen Herstellers.
- Der Kunde benötigt eine Anleitung zur Verwendung des Netzwerks oder eines Programms eines anderen Herstellers.
- Der Kunde möchte, dass auf dem Gerät Software installiert und das Gerät eingerichtet wird.
- Ein Servicetechniker beseitigt/säubert Staub oder Fremdkörper innerhalb des Geräts.
- Der Kunde möchte nach dem Homeshopping- oder Online-Kauf noch zusätzlich die Installation.

Ein Schaden am Gerät, der auf einen Kundenfehler zurückzuführen ist

Schaden am Gerät durch falsche Bedienung durch den Kunden oder fehlerhafte Reparatur.

Wenn der Schaden am Gerät verursacht wird durch:

- Einwirkung von außen oder fallen lassen
- Verwendung von Zubehör oder separat gekauftem Gerät, das nicht von Samsung freigegeben ist
- Reparatur durch eine Person, die kein Techniker eines Outsourcing-Serviceunternehmens oder Partners von Samsung Electronics Co., Ltd. ist.
- Umbau oder Reparatur des Geräts durch den Kunden
- Verwendung mit falscher Spannung oder nicht zugelassenen elektrischen Anschlüssen
- Nichtbeachtung der Warnhinweise im Benutzerhandbuch

Andere

- Das Gerät fällt durch eine Naturkatastrophe (Blitz, Feuer, Erdbeben, Überflutung usw.) aus.
- Die Verbrauchskomponenten sind aufgebraucht. (Batterie, Toner, Leuchtstofflampen, Tonköpfe, Vibrator, Lampe, Filter, Bänder usw.)



Wenn der Kunde einen Service anfordert, obwohl das Gerät nicht defekt ist, wird möglicherweise eine Servicegebühr berechnet. Lesen Sie daher zunächst das Benutzerhandbuch.

Ordnungsgemäße Entsorgung

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Terminologie

OSD(On Screen Display)

Ein On Screen Display (OSD) ermöglicht die Konfiguration von Einstellungen zur Optimierung der Bildqualität. Sie können damit Helligkeit, Farbton, Größe und viele andere Bildschirmeinstellungen mithilfe von auf dem Bildschirm angezeigten Menüs ändern.

USB HUB

Sie können eine USB-Schnittstelle auf mehrere USB-Schnittstellen erweitern, die unabhängig voneinander arbeiten.

Gamma

Das Gamma-Menü passt die Graustufen, welche die Mitteltöne auf dem Bildschirm darstellen, an. Eine Änderung der Helligkeit wirkt sich auf den ganzen Bildschirm aus, während die Änderung von Gamma nur die mittlere Helligkeit verstärkt.

Graustufen

Die Stufen beziehen sich auf die unterschiedliche Farbintensität bei der Änderung von Farben von dunkleren zu helleren Bereichen auf dem Bildschirm. Änderungen der Helligkeit des Bildschirms werden durch Schwarzweißwerte ausgedrückt, und Graustufen bezieht sich auf den mittleren Bereich zwischen Schwarz und Weiß. Bei einer Änderung der Graustufen durch Gamma-Anpassung verändert sich die mittlere Helligkeit auf dem Bildschirm.

Abtastrate

Abtastrate oder Bildwiederholrate bezieht sich auf auf die Frequenz, mit der der Bildschirm aktualisiert wird. Bei der Aktualisierung werden Bildschirmdaten übertragen, sodass ein Bild entsteht. Die Aktualisierung ist jedoch für das bloße Auge nicht zu erkennen. Die Anzahl der Bildschirmaktualisierungen wird als Abtastrate bezeichnet und in Hz gemessen. Einer Abtastrate von 60 Hz bedeutet, dass sich der Bildschirm 60 mal pro Sekunde aktualisiert. Die Bildschirmabtastrate hängt von der Leistungsfähigkeit der Grafikkarten in Ihrem PC und vom Bildschirm ab.

Horizontalfrequenz

Auf dem Bildschirm angezeigte Zeichen oder Bilder bestehen aus zahlreichen Bildpunkten (Pixel). Die Pixel werden in horizontalen Linien übertragen, die dann vertikal angeordnet werden, um ein Bild zu erzeugen. Die horizontale Frequenz wird in kHz gemessen und gibt an, wie oft pro Sekunde horizontale Zeilen übertragen und auf dem Bildschirm angezeigt werden. Eine Horizontalfrequenz von 85 bedeutet, dass die horizontalen Linien, aus denen sich ein Bild zusammensetzt, 85000 Mal pro Sekunde übertragen werden. Die Horizontalfrequenz wird als 85 kHz angegeben.

Vertikalfrequenz

Ein Bild besteht aus zahlreichen horizontalen Linien. Die vertikale Frequenz wird in Hz gemessen und gibt an, wie viele Bilder pro Sekunde durch die horizontalen Linien erzeugt werden können. Eine vertikale Frequenz von 60 bedeutet, dass ein Bild 60 Mal pro Sekunde übertragen wird. Die vertikale Frequenz wird auch als "Aktualisierungsrate" bezeichnet und beeinflusst das Flimmern des Bildschirms.

Auflösung

Die Auflösung ist die Anzahl der horizontalen Pixel und vertikalen Pixel, die der Bildschirm wiedergeben kann. Sie entspricht dem Grad der Anzeigegenauigkeit.

Eine höhere Auflösung zeigt eine größere Menge an Informationen auf dem Bildschirm an und eignet sich zur Durchführung mehrerer Aufgaben gleichzeitig.

Beispiel: Eine Auflösung von 1366 x 768 besteht aus 1366 horizontalen Pixeln (horizontale Auflösung) und 768 vertikalen Linien (vertikale Auflösung).

Beispiel: Eine Auflösung von 1920 x 1080 besteht aus 1920 horizontalen Pixeln (horizontale Auflösung) und 1080 vertikalen Linien (vertikale Auflösung).

Plug & Play

Die Plug & Play-Funktion ermöglicht den automatischen Austausch von Informationen zwischen Bildschirm und PC, um eine optimale Anzeige zu erzielen.

Der Monitor führt Plug & Play mit dem internationalen Standard VESA DDC aus.

Index

Information 90

A	Installieren 25
Alles zurücksetzen 89	
Allgemein 99	К
Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem SamsungKundendienstcenter 94	Kontakt zu Samsung 103
Anschließen und Verwenden eines PCs 32	Kontrast 45
Anzeigedauer 72	
Autom Aus 87	O
	ÖKO 74
В	Opt USBLadevorg 80
Bauteile 21	Ordnungsgemäße Entsorgung 113
Bildgröße 55	
2.16g. 615 66	Р
	PC/AV-Modus 83
C	PIP/PBP 58
Copyright 7	
D	Q
DisplayPort Ver 82	Quellenerkennung 85
Drehen des Monitors 31	
	R
E	Reaktionszeit 54
Easy Setting Box 92	Richtige Haltung für die Verwendung des
	Geräts 18
-	
F	S
F & A 97	SAMSUNG MAGIC Bright 48
Farbe 51	SAMSUNG MAGIC Upscale 50
	Schärfe 46
Н	Sicherheitshinweise 10
HDMISchwarzwert 53	Spielemodus 47
Helligkeit 44	Sprache 71
T.	Т
Inanspruchnahme des kostenpflichtigen	Tabelle der Standardsignalmodi 101
Services (Kosten für Kunden) 111	TastenWdhZeit 86

Index

Terminologie 114

Transparenz 73

U

Überprüfen des Inhalts 19



Verwenden des Geräts als USBHUB 40 Vor dem Anschließen 32